

Данное руководство составлено для артикула:
RGBIC-SSL-5M-RC



✉ service@kojima.ru

🌐 www.kojima.ru

📱 [@kojimarussia](https://www.instagram.com/kojimarussia)

📷 [@kojimarussia](https://www.instagram.com/kojimarussia)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Ручной способ добавления устройства (приоритетный)
- Автоматический способ добавления устройства (если не подключается в автоматическом режиме, подключите устройство через ручной режим)

2. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- Включение и выключение
- Настройка яркости и цветовой гаммы
- Настройка устройства
- Изменение названия устройства
- Сценарии и автоматизация
- Подключение устройств к приложению “Умный дом”
- Подключение устройств к приложению “Маруся”

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для использования устройства вам понадобится приложение КОЈИМА HOME. Для корректного подключения устройств к Wi-Fi необходимо использовать сеть Wi-Fi 2.4 ГГц (Важно! Ваш роутер должен раздавать две разные сети Wi-Fi, или **только 2.4 ГГц**), например:

1. WIFI_ROUTER_2.4_GHz - сеть работает только на частоте 2.4ГГц
2. WIFI_ROUTER_5_GHz - сеть работает только на частоте 5ГГц

Если ваш роутер раздает только одну сеть, например:


1. WIFI_ROUTER_2.4-5_GHz - сеть работает на обеих частотах, и в автоматическом режиме переключает частоту с 2.4ГГц на 5ГГц

То вам потребуется разделить на две разных сети Wi-Fi)


В случае возникновения трудностей или вопросов подключения пишите нам в Telegram: [@kojimararus](https://www.instagram.com/kojimararus)

Ручной способ добавления устройства (приоритетный)

1. Подключите ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4ГГц и включите Bluetooth
2. Подключите блок управления к светодиодной ленте
3. Вставьте блок питания в розетку (если светодиоды мигают, то устройство готово к подключению)
4. Откройте приложение КОЈИМА HOME

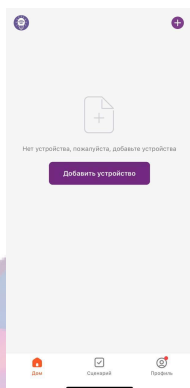

5. Во вкладке “Дом” справа сверху нажмите “+”, “Добавить устройство”

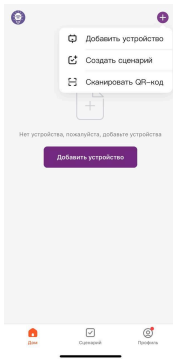

6. Перейдите во вкладку “Освещение”



7. Выберите “Гирлянда (BLE+Wi-Fi)”




8. Подтвердите, что светодиоды мигают. Если светодиоды не мигают, то следует произвести сброс настроек:


8.1. Выключите ленту на 10 секунд

8.2. Включите ленту, и удерживайте кнопку включения 5 секунд (на блоке управления)


8.3. Подтвердите, что светодиоды мигают

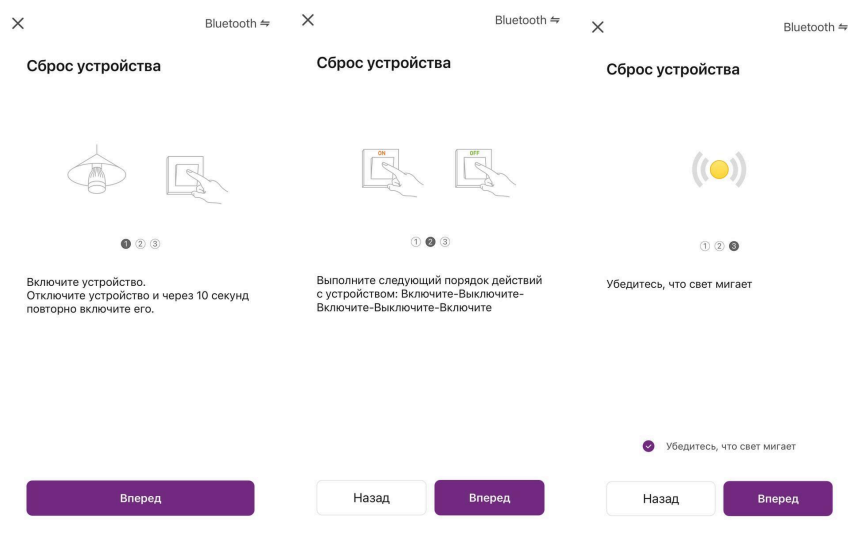


9. Нажмите “Вперед”.
10. Выберите сеть Wi-Fi 2.4ГГц и введите пароль от сети (убедитесь, что ввели пароль правильно. В противном случае приложение не уведомит вас об ошибке в пароле, и устройство не удастся подключить, либо предложит активировать устройство позже), нажмите “Далее”.

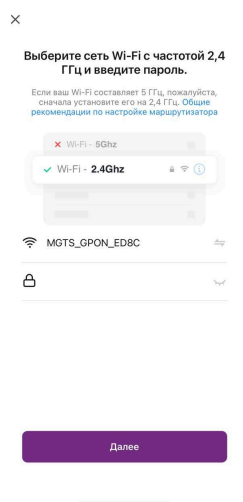


11. Дождитесь подключения устройства.

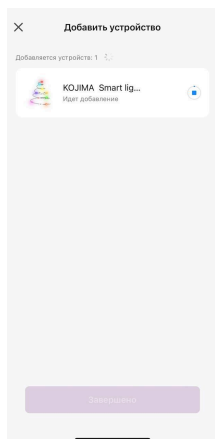

12. Нажмите “Завершено”.

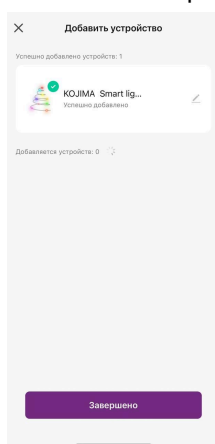


13. Устройство добавлено и готово к использованию

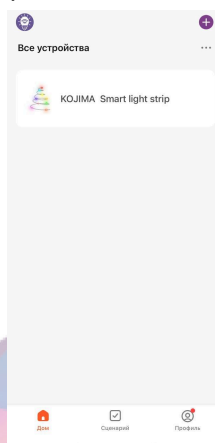


Автоматический способ добавления устройства (если не подключается в автоматическом режиме, подключите устройство через ручной режим)

1. Подключите ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4ГГц и включите Bluetooth
2. Подключите блок управления к светодиодной ленте
3. Вставьте блок питания в розетку (если светодиоды мигают, то устройство готово к подключению)
4. Откройте приложение КОJIMA HOME

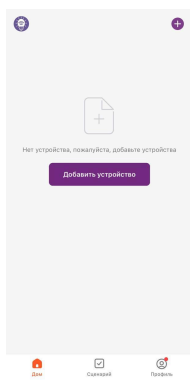


5. Во вкладке “Дом” справа сверху нажмите “+”, “Добавить устройство”

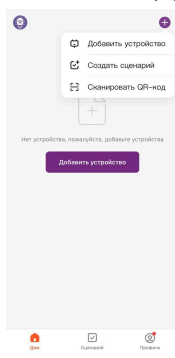


6. Светодиоды должны мигать. Если светодиоды не мигают, то следует произвести сброс настроек:
 - 6.1. Выключите ленту на 10 секунд
 - 6.2. Включите ленту, и удерживайте кнопку включения 5 секунд (на блоке управления)
7. Сверху в меню “Обнаружение устройств” отобразятся устройства для сопряжения, нажмите “Добавить” (если устройство не обнаружено, то произведите “сброс настроек” устройства см. п. 6)




8. Выберите сеть Wi-Fi 2.4ГГц и введите пароль от сети (убедитесь, что ввели пароль правильно. В противном случае приложение не уведомит вас об ошибке в пароле, и устройство не удастся подключить, либо предложит активировать устройство позже), нажмите “Далее”.

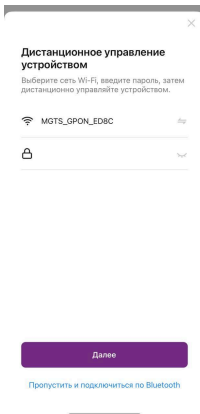


9. Дождитесь подключения устройства

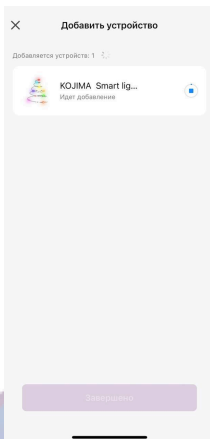

10. Нажмите “Завершено”

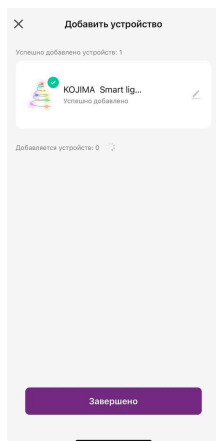

11. Устройство добавлено и готово к использованию

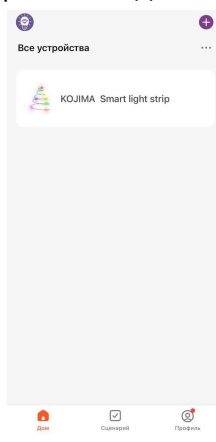

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Светодиодной лентой вы можете управлять при помощи Пульты ДУ, блока управления и приложения КОЈИМА НОМЕ.

С помощью пульта ДУ вы можете:

- включить/выключить устройство (кнопки “ON” и “OFF”)
- Настроить яркость
- Настроить теплотемпературу света
- Выбрать цветовой режим (из предложенных)
- Выбрать сценарии (из предложенных)
- Включить режим “Музыка” (У светодиодной ленты есть возможность взаимодействия с микрофоном от блока управления лентой. В зависимости от интенсивности и громкости музыки, лента меняет цвета)

С помощью блока управления вы можете:

- Включить/Выключить и произвести сброс настроек устройства
- Менять заранее заготовленные режимы работы ленты


В приложении вы можете настроить яркость и цветовую гамму светодиодной ленты, создавать расписание включения/выключения, сценарии и автоматизации.

Включение и выключение


Выключить или включить устройство возможно через приложение KOJIMA HOME, пульт управления, а также через блок управления.

Включить или выключить устройство можно через меню устройства:

1. Откройте приложение KOJIMA HOME
2. Нажмите на нужное вам устройство

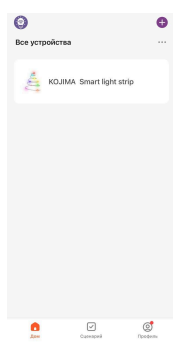

3. Снизу слева есть индикатор активности устройства
4. Нажмите на индикатор, устройство включится/выключится (если индикатор серого цвета - устройство неактивно, если голубого цвета - устройство активно).

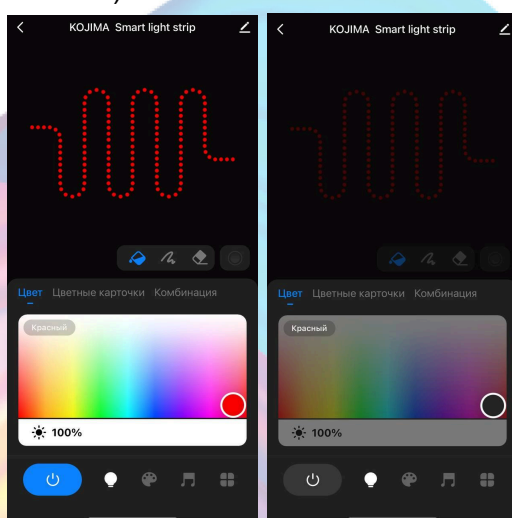


Настройка яркости и цветовой гаммы


Через приложения вы можете настраивать яркость и желаемый цвет свечения светодиодной ленты.

Также вы можете изменять яркость и цветовые настройки с помощью пульта ДУ


1. Откройте приложение КОJИМА HOME
2. Нажмите на нужное вам устройство

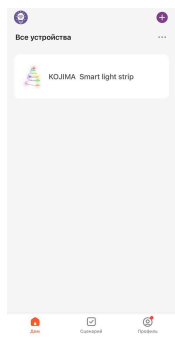


3. Слева внизу выберите вкладку “Лампочка”

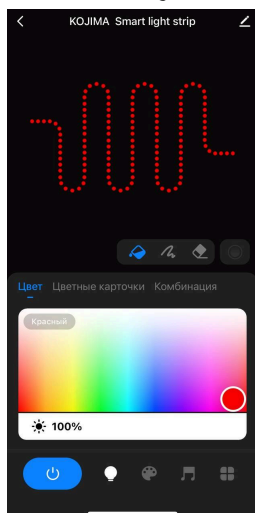


4. В открывшемся меню слева посередине выберите вкладку “Цвет”, “Цветные карточки” или “Комбинация”

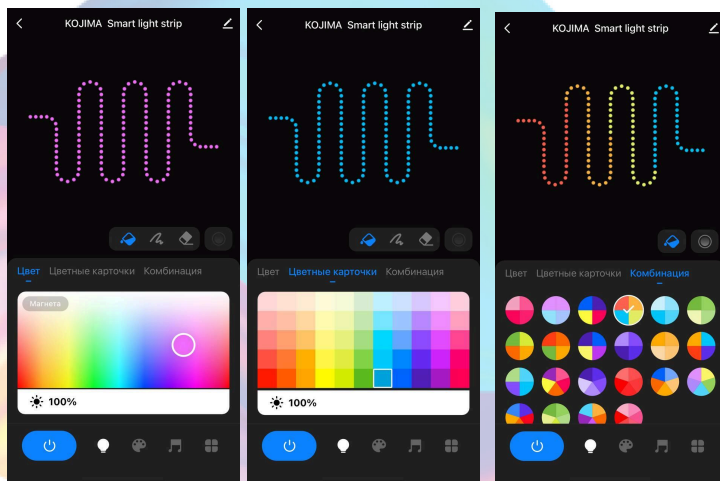

5. Для изменения цвета сместите ползунок или нажмите на нужный цвет

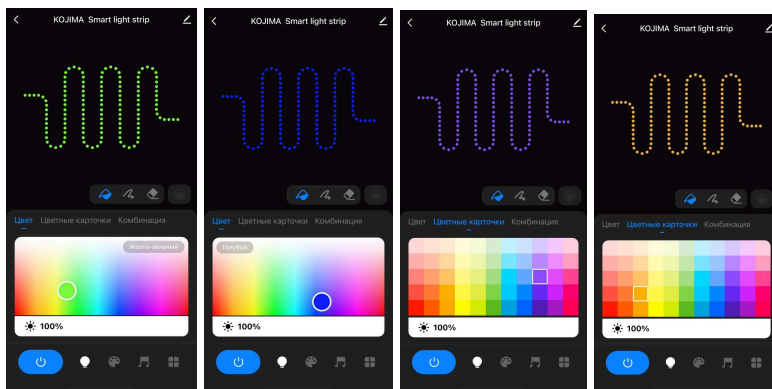


6. В разделе “Комбинация” вы можете выбрать готовые цветовые комбинации

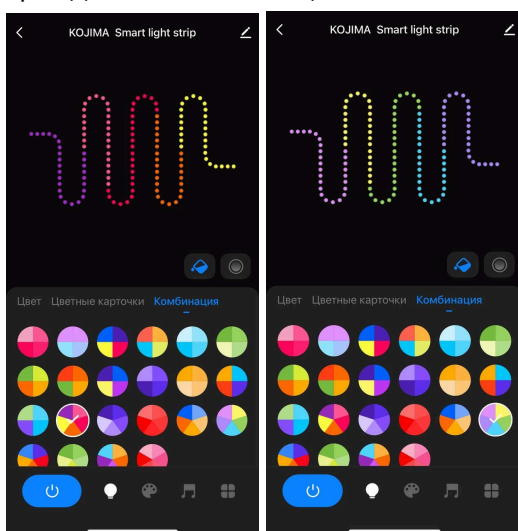


При желании, вы можете сами настроить цветовые комбинации и включить режим “градиент” для плавного перехода цвета на ленте

Для настройки цветовых комбинаций посередине справа нажмите на иконку “Извилистой линии”, выберите цвет, проведите по нужной области на ленте

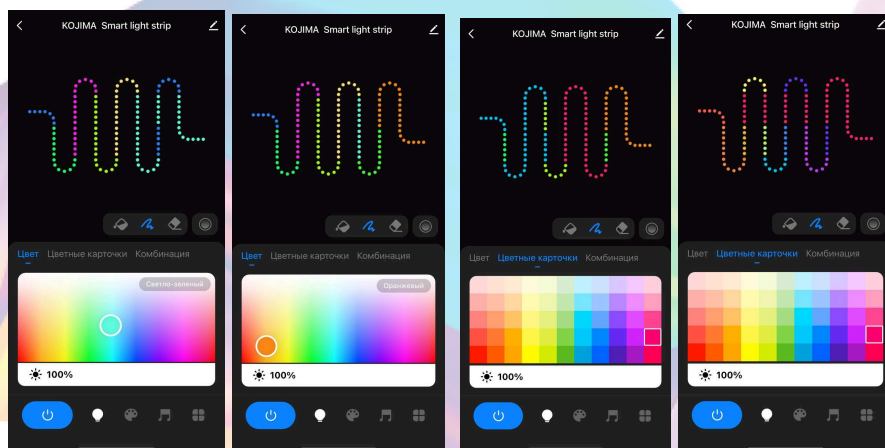


Посередине справа вы можете включить режим “Градиент” для плавного перехода между цветами

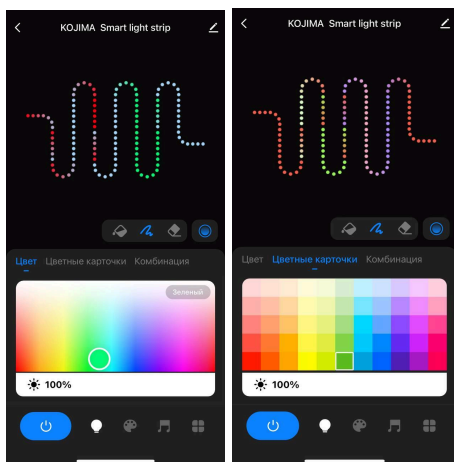


Во вкладке “Палитра”, вы найдете уже готовые сценарии. Также есть возможность их редактировать.


1. Откройте приложение КОJИМА HOME
2. Нажмите на устройство

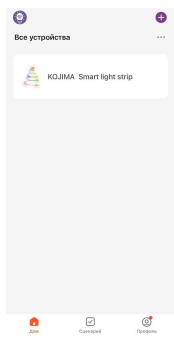


3. Внизу выберите вкладку “Палитра”

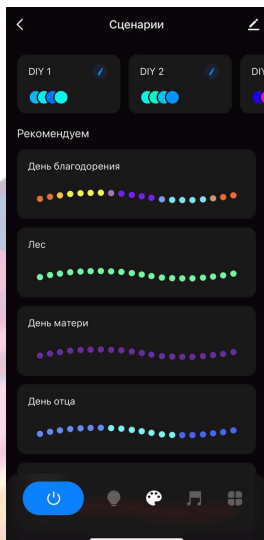


В разделе “Рекомендация” отображаются уже готовые режимы

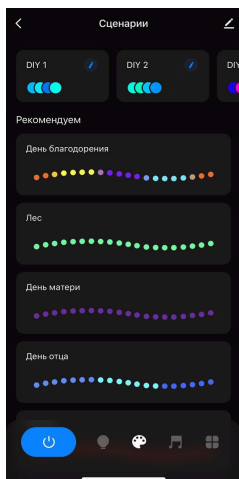

Также сверху есть шаблоны, которые вы можете редактировать

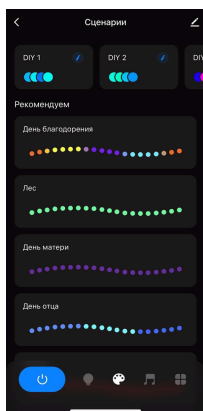


1. Выберите шаблон, например “DIY 1”

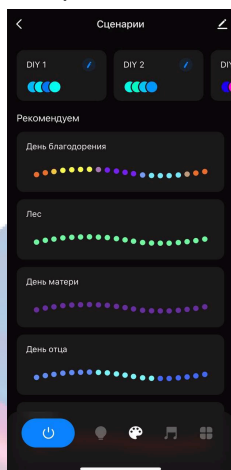


2. Нажмите на “Карандаш”


3. Справа сверху нажмите на меню с режимами свечения, выберите режим

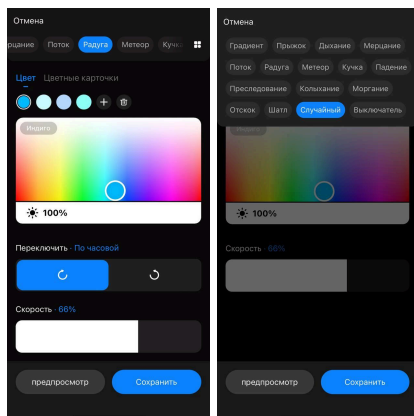


4. Выберите цвета передвигая ползунок или нажмите на нужный цвет. Также вы можете добавить дополнительные цвета нажав “+”

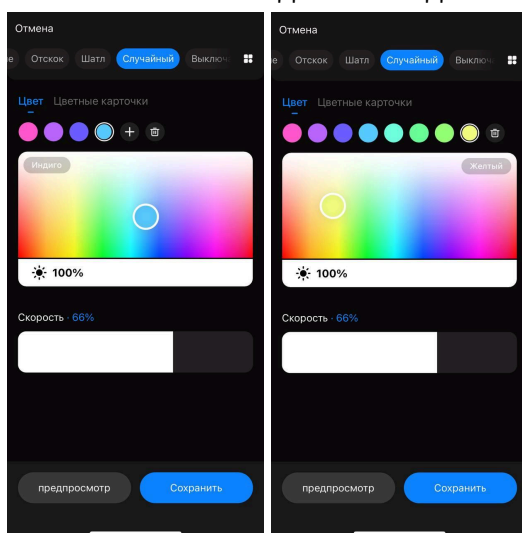

5. Выберите скорость работы режима сдвигая ползунок

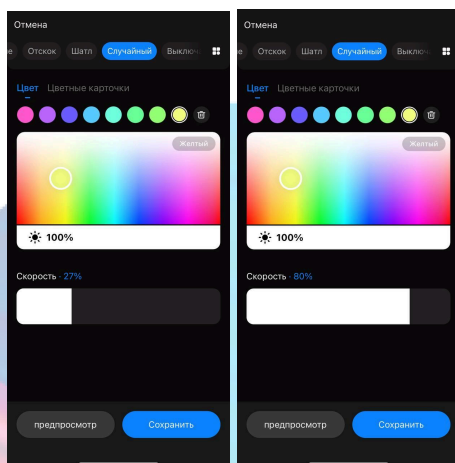


6. Слева внизу нажмите “Предпросмотр” для того, чтобы посмотреть как работает созданный режим

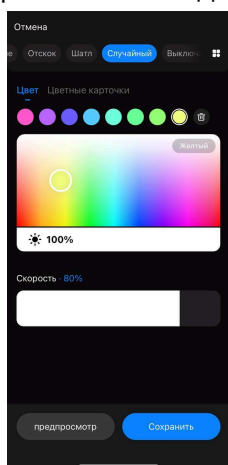


7. Нажмите “Сохранить”

Теперь вы можете выбрать созданный режим

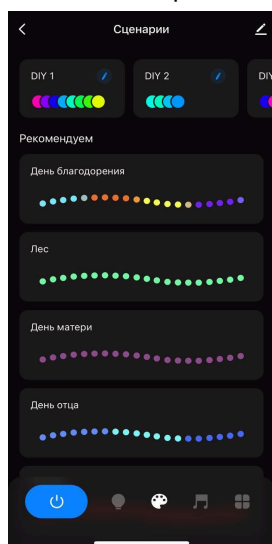


Во вкладке “Музыка” у светодиодной ленты есть возможность взаимодействия с микрофоном от блока управления лентой и смартфона. В зависимости от выбранного режима, интенсивности и громкости музыки, лента меняет цвета. Для работы функции необходимо держать вкладку “Музыка” в приложение открытой.

В разделе “Микрофон гирлянды” задействован микрофон на блоке светодиодной ленты

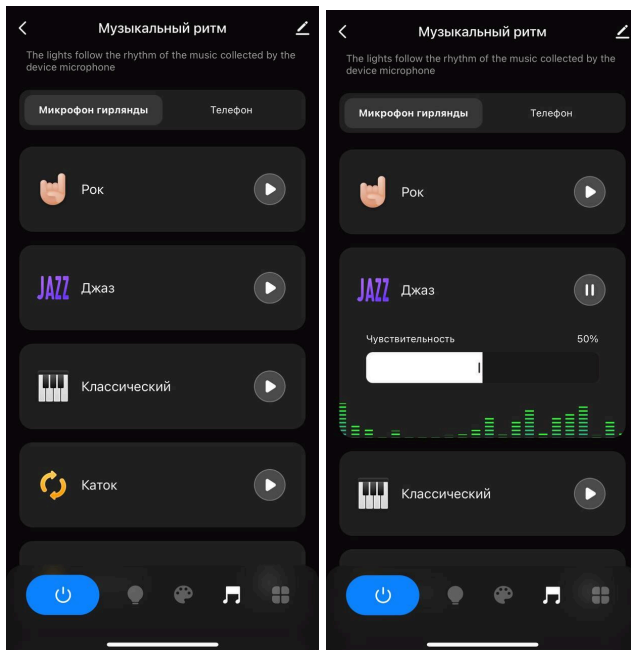


В разделе “Телефон” задействован микрофон смартфона

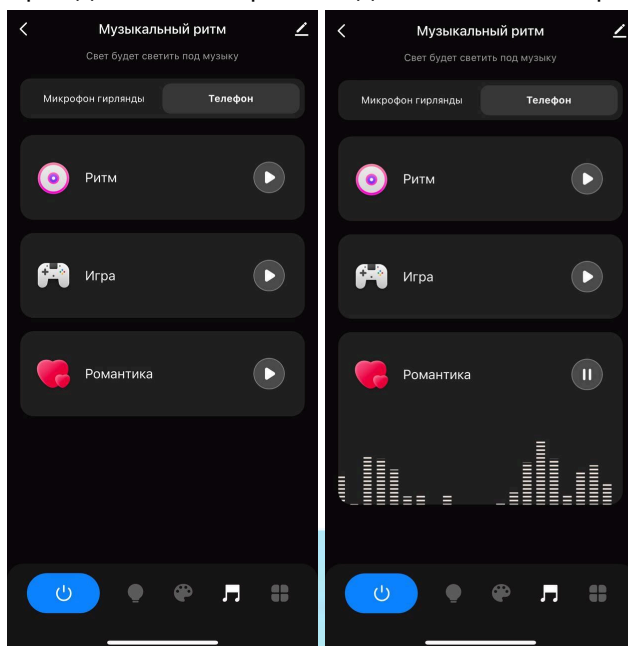


Настройка устройства


В разделе “Настройки” вы можете настроить таймер устройства и фактическую длину ленты.

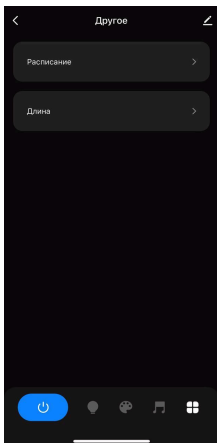


В разделе “Расписание” вы можете настроить таймер включения/выключения устройства

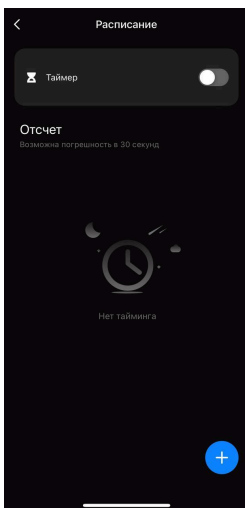


В поле “Таймер” вы можете установить время через которое устройство включится/выключится

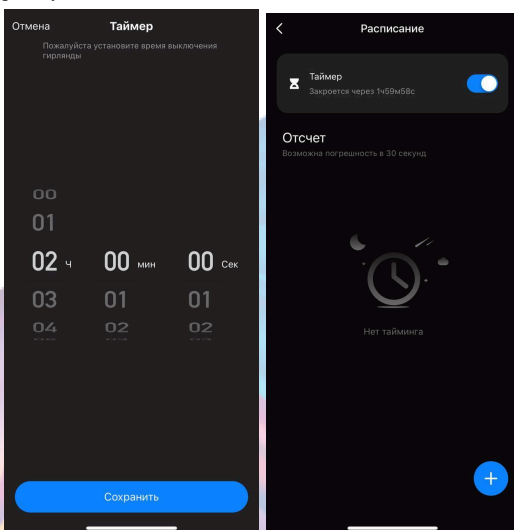


В поле “Отсчет” вы можете установить таймер включения/выключения устройства

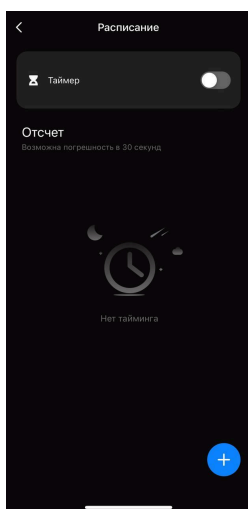


1. Справа внизу нажмите “+”

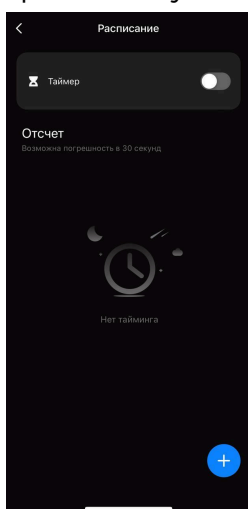


2. Выберите время срабатывания

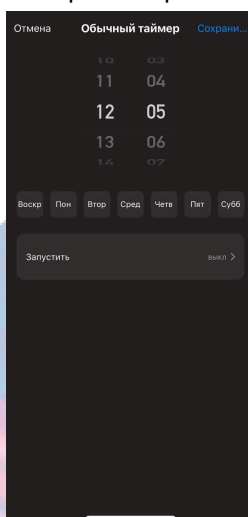


3. Выберите дни срабатывания

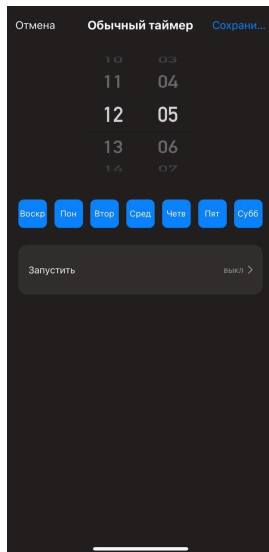


4. Выберите функцию включения/выключения

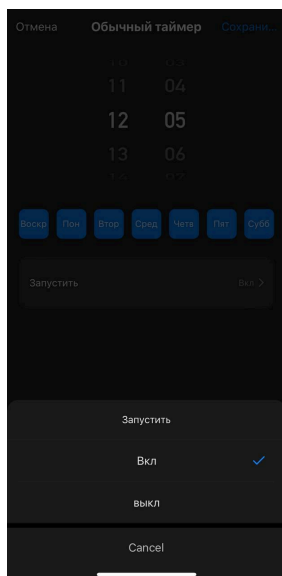


5. Нажмите "Сохранить"

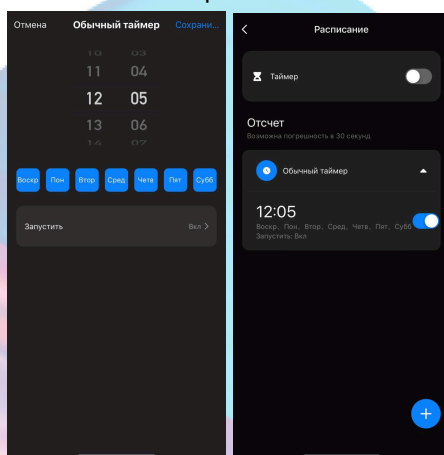

В разделе “Длина” вы можете настроить фактическую длину ленты после ее изменения

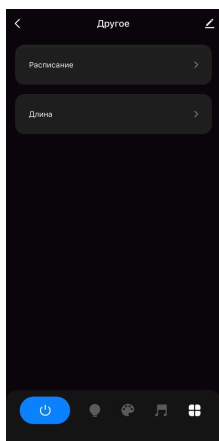


Ползунком укажите оставшуюся длину ленты и нажмите “Confirm”

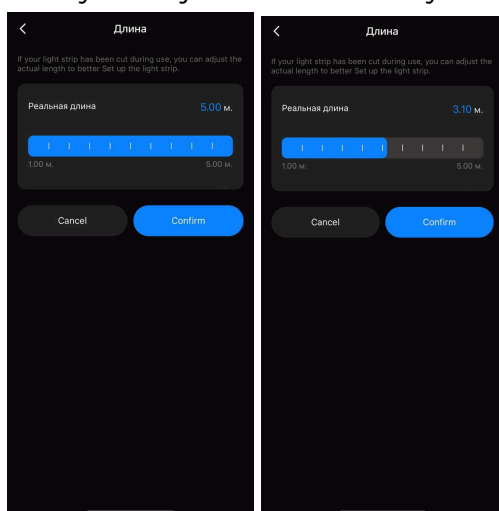


Изменение названия устройства

Для удобства пользования, Вы можете изменять название устройств.


1. Откройте приложение КОЈІМА НОМЕ
2. Перейдите на вкладку “Дом”

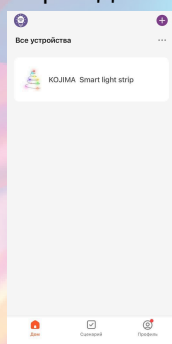


3. Нажмите на устройство название которого вы хотите изменить

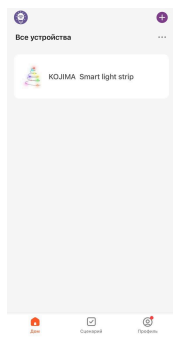


4. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”

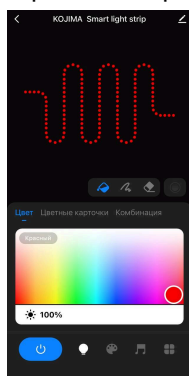


5. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”

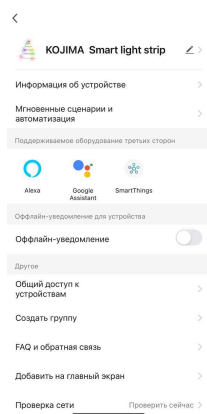

6. Нажмите “Имя”

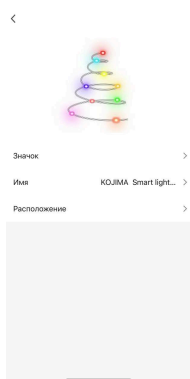

7. Введите подходящее название, например: “Новогодняя гирлянда” - “Подтвердить”

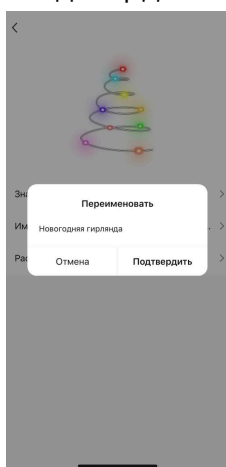


Сценарии и автоматизация


Для создания сценариев и автоматизаций перейдите во вкладку “Сценарии” расположенную посередине внизу главного экрана приложения.

Пример создания сценария:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий”

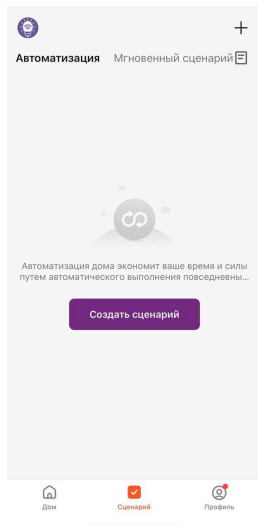


2. Справа сверху нажмите “+” или нажмите “Создать сценарий”
3. Нажмите “Коснитесь для запуска”

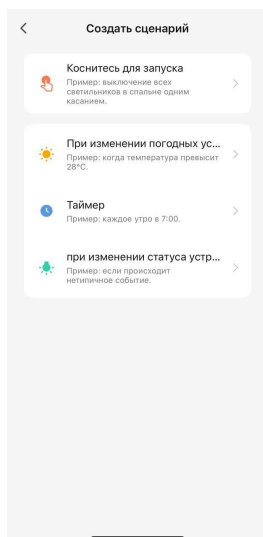


4. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”

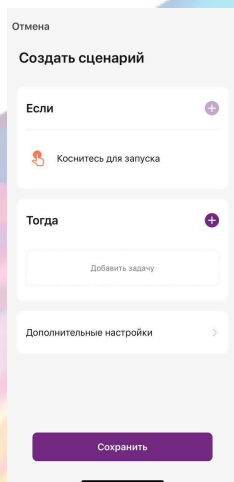


5. Нажмите “Управление одним устройством”

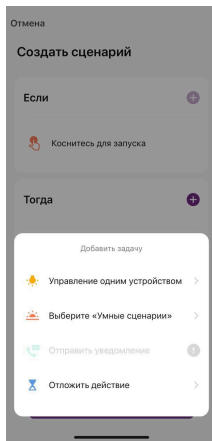


6. Выберите устройство из списка

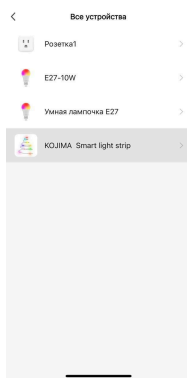


7. Выберите функцию “ON/OFF”

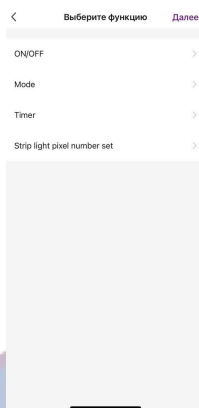


8. Выберите “ON”, нажмите “Сохранить”

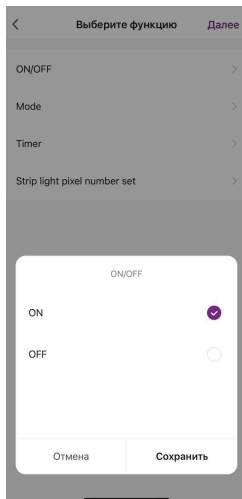


9. Справа сверху нажмите “Далее”

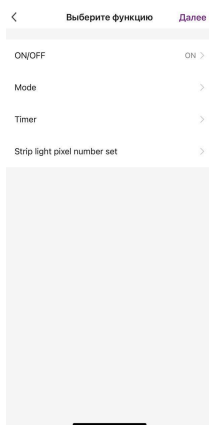


10. При желании вы можете добавить дополнительные устройства:

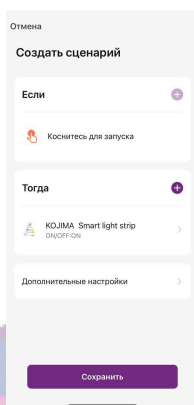


10.1. В поле “Тогда” справа нажмите “+”

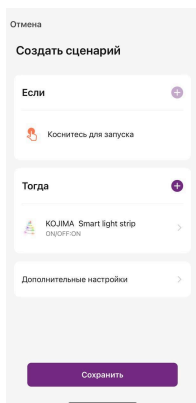


10.2. Нажмите “Управление одним устройством”

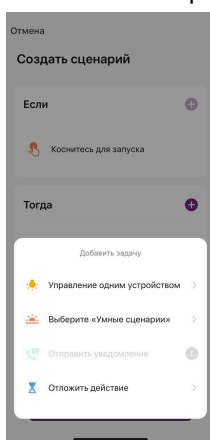


10.3. Выберите устройство из списка

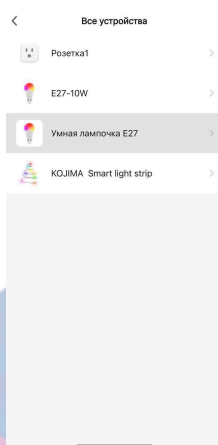


10.4. Выберите функцию “Вкл/Выкл”

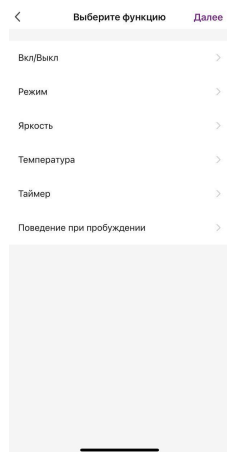


10.5. Выберите “Выкл”, нажмите “Сохранить”

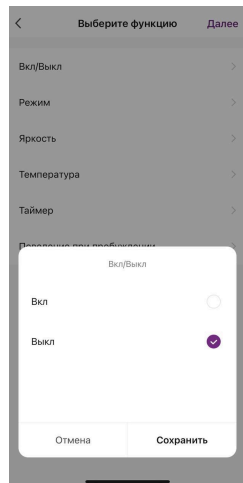


10.6. Справа сверху нажмите “Далее”

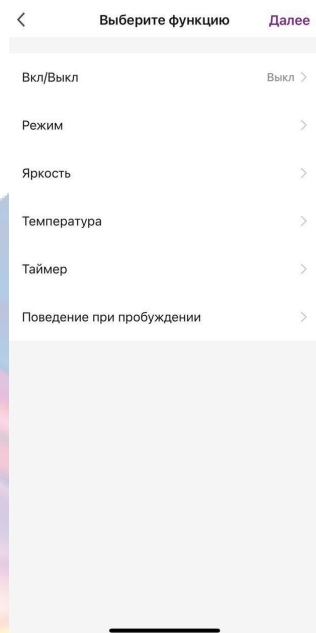


11. Нажмите “Сохранить”

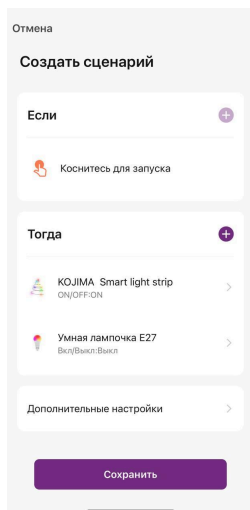


12. Введите название сценария и нажмите “Подтвердить”

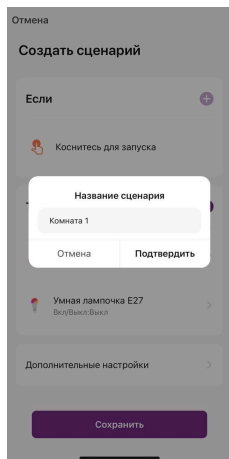

Сценарий, созданный для управления устройствами умного дома, будет отображаться во вкладке “Мгновенный сценарий” и на домашней странице приложения. При нажатии на “Комната 1” включится светодиодная лента и отключится лампочка.

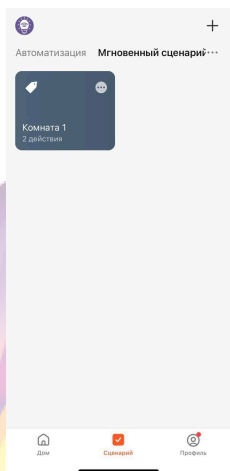


Пример работы сценария:

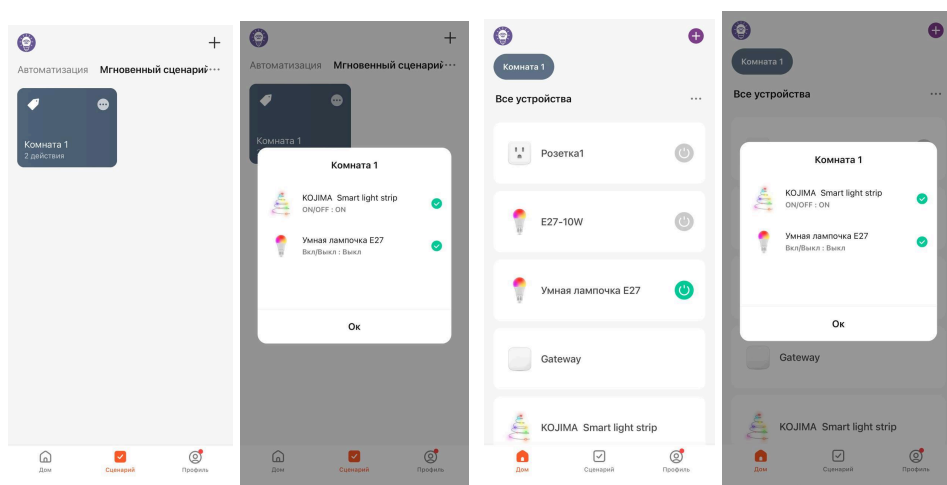


Редактирование сценария:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Мгновенный сценарий”

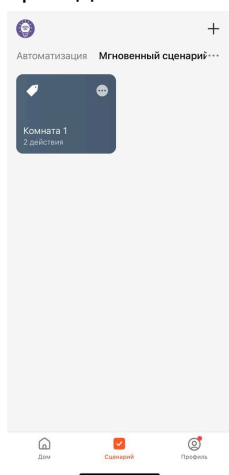


2. На нужном сценарии справа сверху нажмите “...”

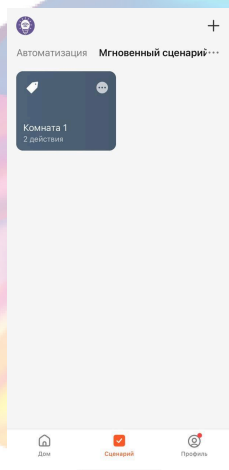


3. Измените необходимые параметры, например удалите второе устройство:
4. Удалите свайпом влево (нажмите и не отрывая пальца проведите справа налево) действие с выключением лампочки в поле “Тогда”

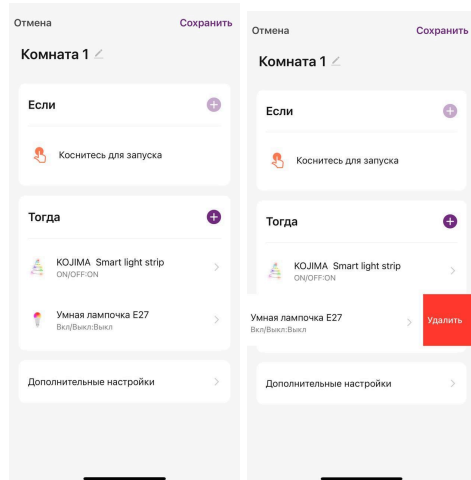

5. Справа сверху нажмите “Сохранить”

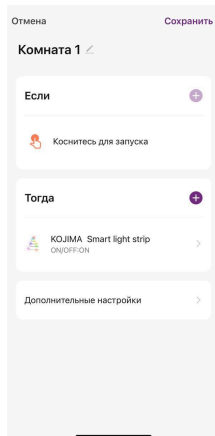


При запуске сценария включится только светодиодная лента.

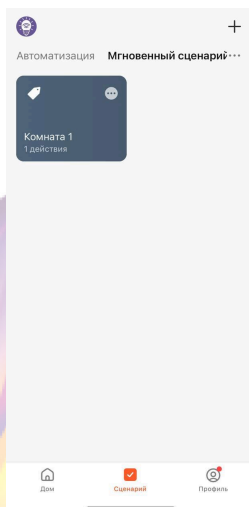


Удаление сценариев:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий”

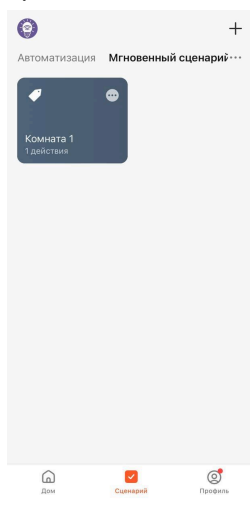


2. Во вкладке “Мгновенный сценарий” в правом верхнем углу нажмите “...” - “Управление сценариями”

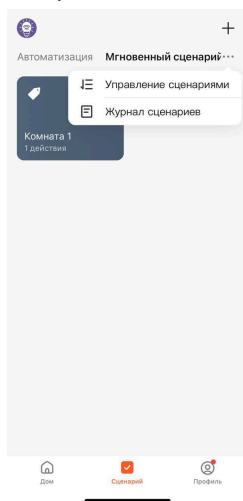


3. Слева от названия сценария нажмите на “-”

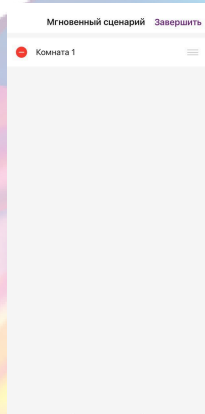


4. Нажмите “Удалить”

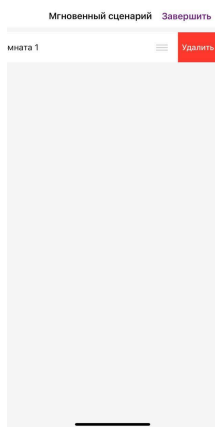

5. Нажмите “Ок”

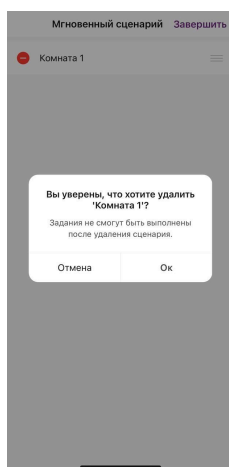


6. “Завершить”

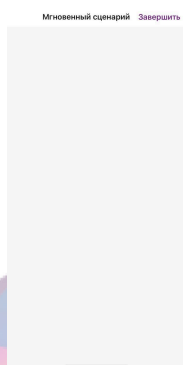


Пример создания автоматизации:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

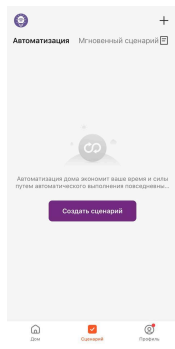


2. Справа сверху нажмите “+” или “Создать сценарий”

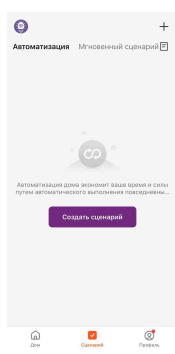


3. Нажмите “При изменении статуса устройства”

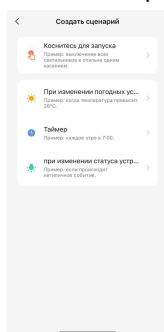


4. Выберите устройство статус которого будет изменяться

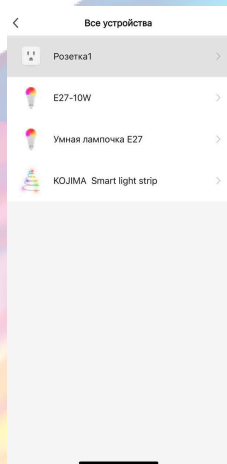


5. Выберите функцию “Переключатель 1”

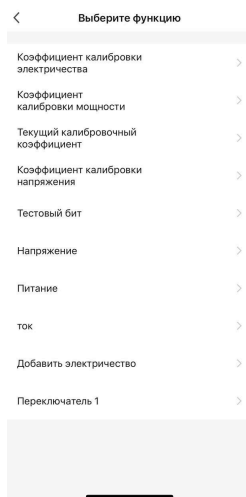


6. Выберите “Вкл”

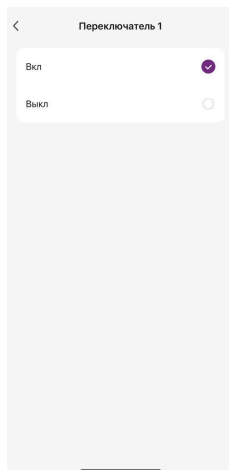


7. В поле “Тогда” справа нажмите “+” или “Добавить задачу”

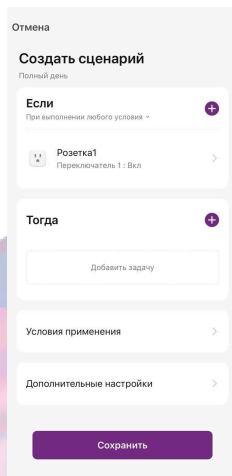


8. Нажмите “Управление одним устройством”

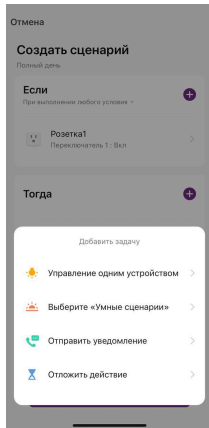


9. Выберите устройство из списка

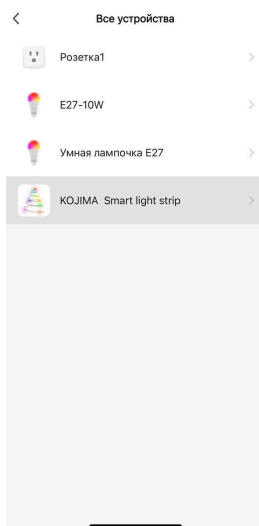


10. Выберите функцию “ON/OFF”

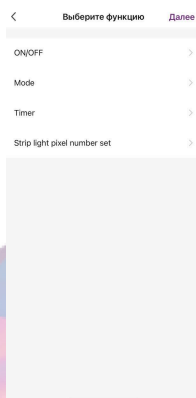


11. Выберите “ON”, нажмите “Сохранить”

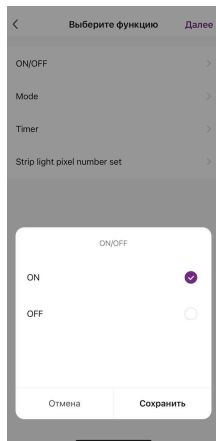


12. Справа сверху нажмите “Далее”

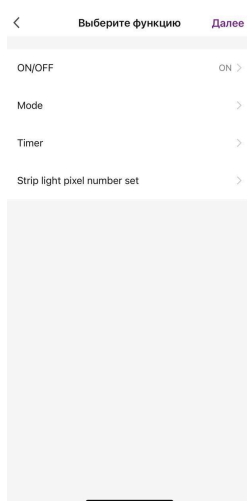


13. При желании вы можете добавить дополнительные устройства:

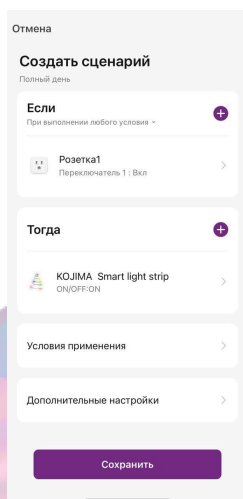


13.1. В поле “Тогда” справа нажмите “+”

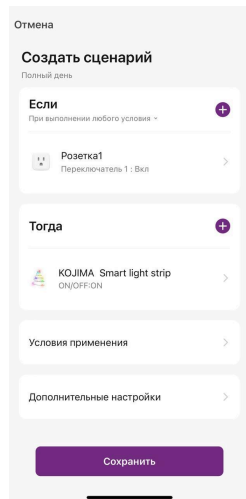


13.2. Нажмите “Управление одним устройством”

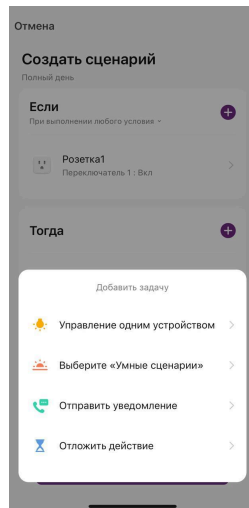


13.3. Выберите устройство из списка

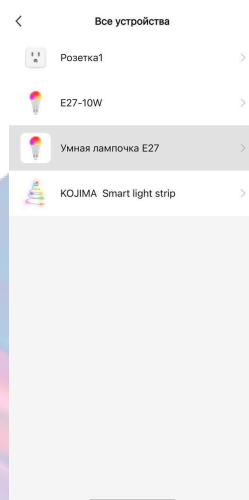


13.4. Выберите функцию “Вкл/Выкл”

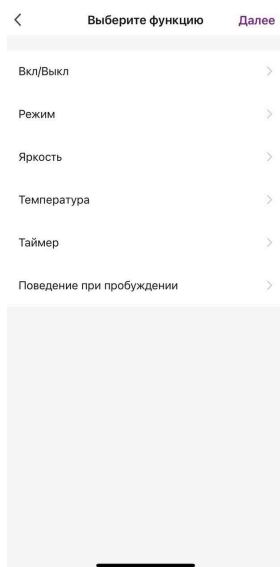


13.5. Выберите “Выкл”, нажмите “Сохранить”

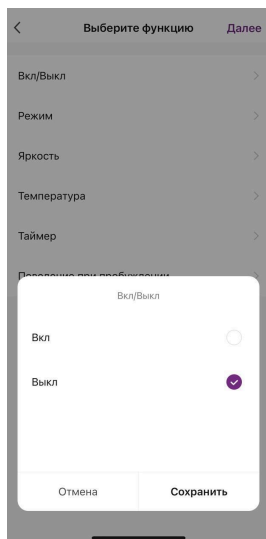


13.6. Справа сверху нажмите “Далее”

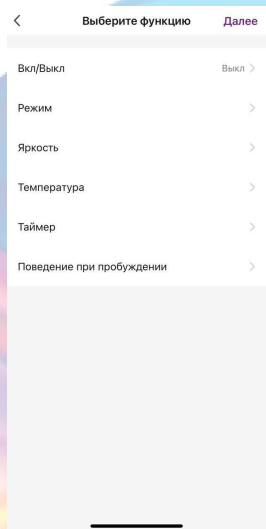


14. Нажмите “Сохранить”

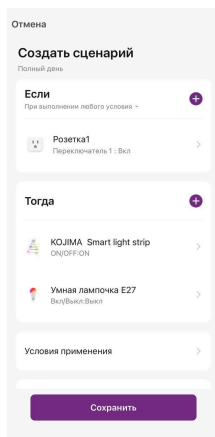


15. Введите название сценария и нажмите “Подтвердить”

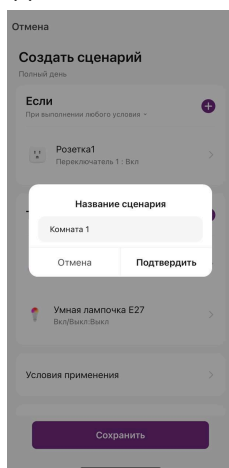


16. Нажмите “Да”

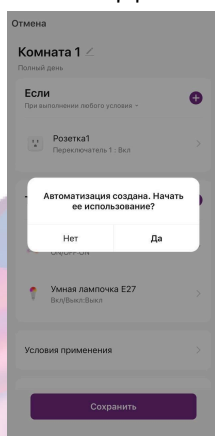

С помощью созданной автоматизации при включении розетки будет включаться светодиодная лента и отключаться лампочка.

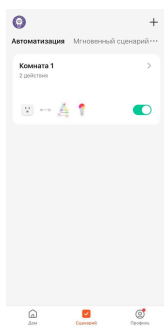


На вкладке "Сценарии" - "Автоматизация" вы можете включить или выключить автоматизацию с помощью кнопки.

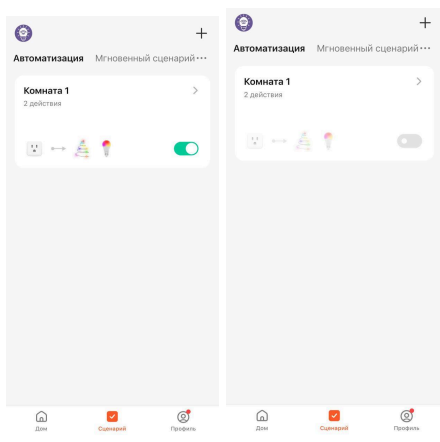


Редактирование автоматизации:


1. Перейдите во вкладку "Сценарий" - "Автоматизация"

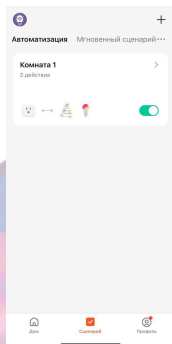


2. Нажмите на нужную автоматизацию

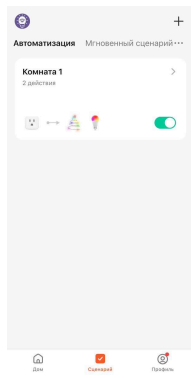


3. Измените необходимые параметры, например удалите лампочку из автоматизации
4. Удалите свайпом влево (нажмите и не отрывая пальца проведите справа налево) действие с выключением лампочки в поле “Тогда”

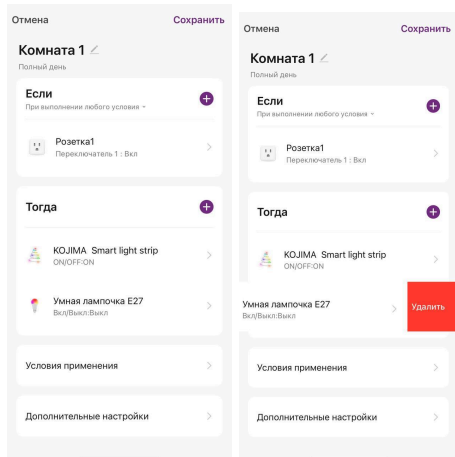

5. Справа сверху нажмите “Сохранить”

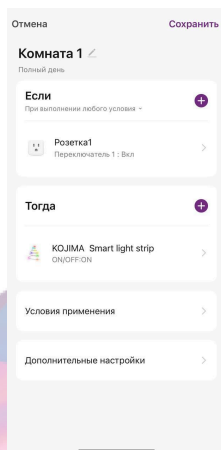


Теперь при включении розетки будет включаться светодиодная лента.

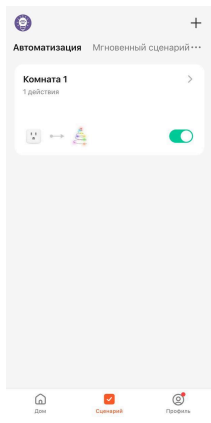


Удаление автоматизации:


1. Перейдите во вкладку “Сценарий” - “Автоматизация”

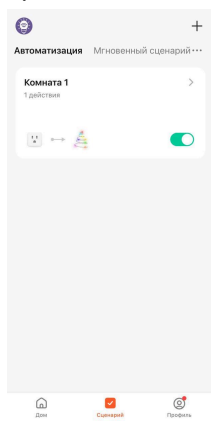


2. Во вкладке “Автоматизация” справа сверху нажмите “...” - “Управление сценариями”

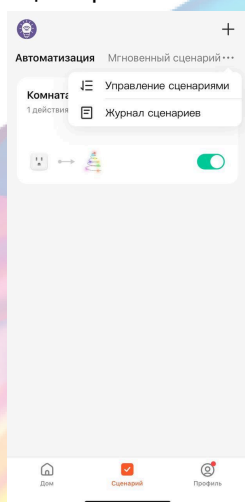


3. Слева от названия сценария нажмите на “-”

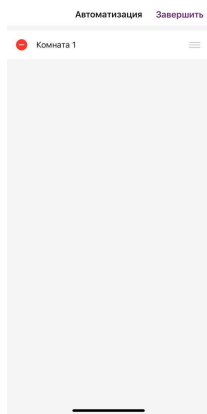


4. Нажмите “Удалить”

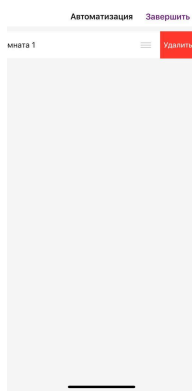

5. Нажмите “Ок”

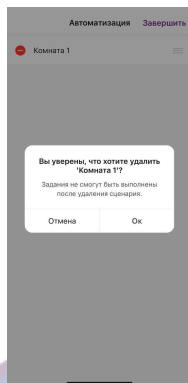


6. “Завершить”

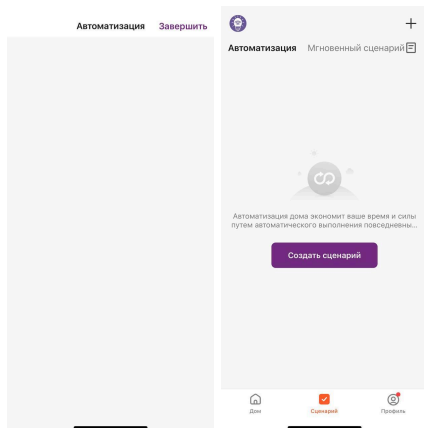

Подключение устройств к приложению “Умный дом”

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”


1. Откройте приложение “Умный дом”

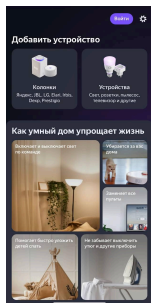


2. Справ вверху нажмите “Войти”

3. Войдите в учетную запись или создайте новую


4. Перейдите на главную страницу приложения (внизу слева нажмите на иконку “Дом”)

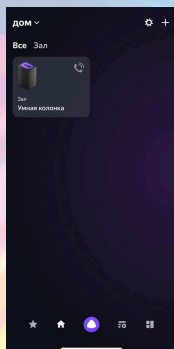


5. Справа сверху нажмите “+”

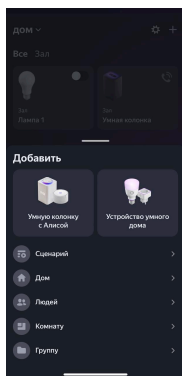

6. Нажмите “Устройства умного дома”

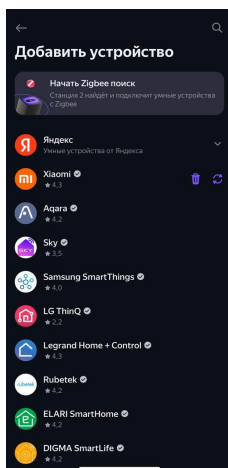

7. Справа сверху нажмите на иконку “Поиск”

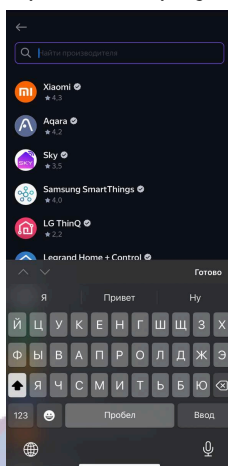

8. В поисковой строке введите: “КОЈІМА НОМЕ”




9. Выберите “КОЈІМА НОМЕ”




10. Нажмите “Привязать к Яндексу”



11. Справа сверху выберите язык

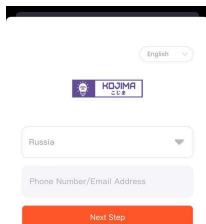

12. Укажите Вашу страну

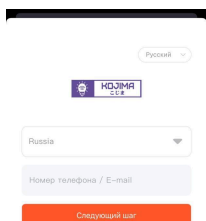

13. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении КОJИМА HOME


14. Нажмите “Следующий шаг”

15. Введите пароль от учетной записи КОJИМА HOME


16. Нажмите “Авторизация”

17. Нажмите “Продолжить”


18. Нажмите “Обновить список устройств”

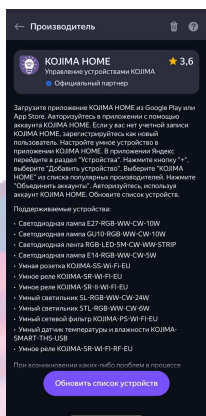

19. Настройте устройство, после нажмите “Сохранить”

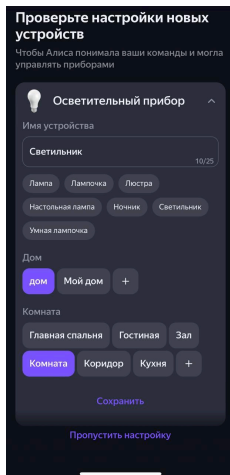


20. Устройство добавлено

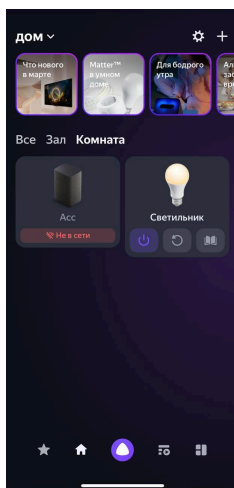

Подключение устройств к приложению “Маруся”

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Маруся”


1. Откройте приложение “Маруся”

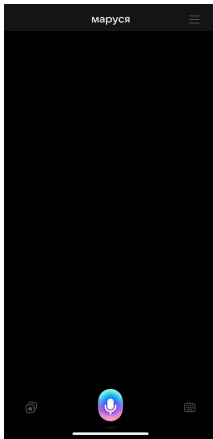


2. Справа сверху нажмите “☰”




3. Авторизируйтесь

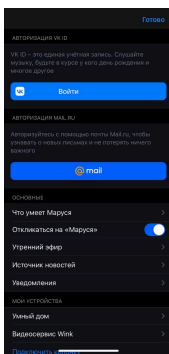


4. Ниже нажмите “Умный дом”

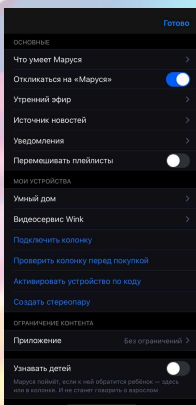


5. Нажмите “Добавить устройство”

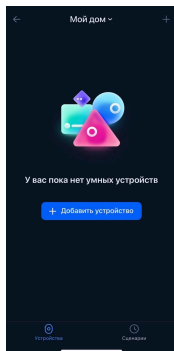


6. Сверху нажмите на поисковую строку

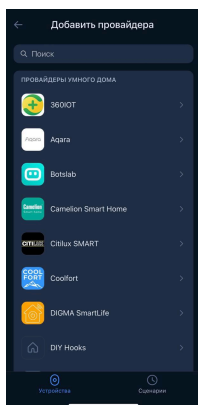


7. В поисковой строке введите: “КОЈИМА НОМЕ”

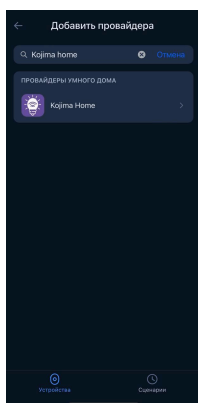

8. Выберите “КОЈИМА НОМЕ”

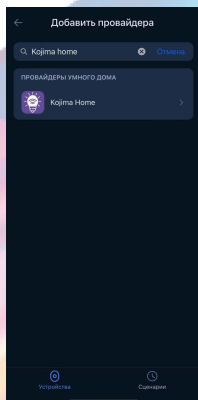

9. Справа сверху выберите язык

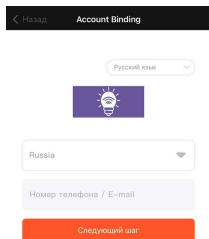


10. Укажите Вашу страну

11. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении КОJИМА HOME


12. Нажмите “Следующий шаг”

13. Введите пароль от учетной записи КОJИМА HOME

14. Нажмите “Авторизация”

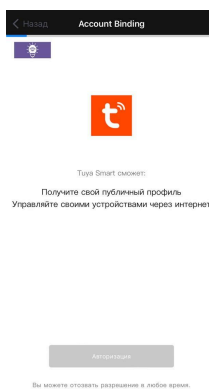

15. Слева внизу нажмите “Устройства”

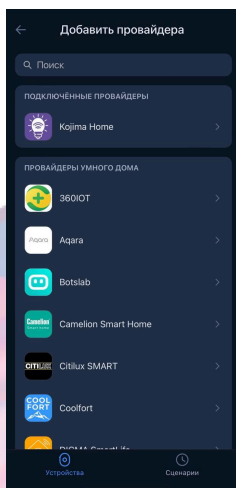

16. На экране отобразятся устройства из приложения “KOJIMA HOME”

