



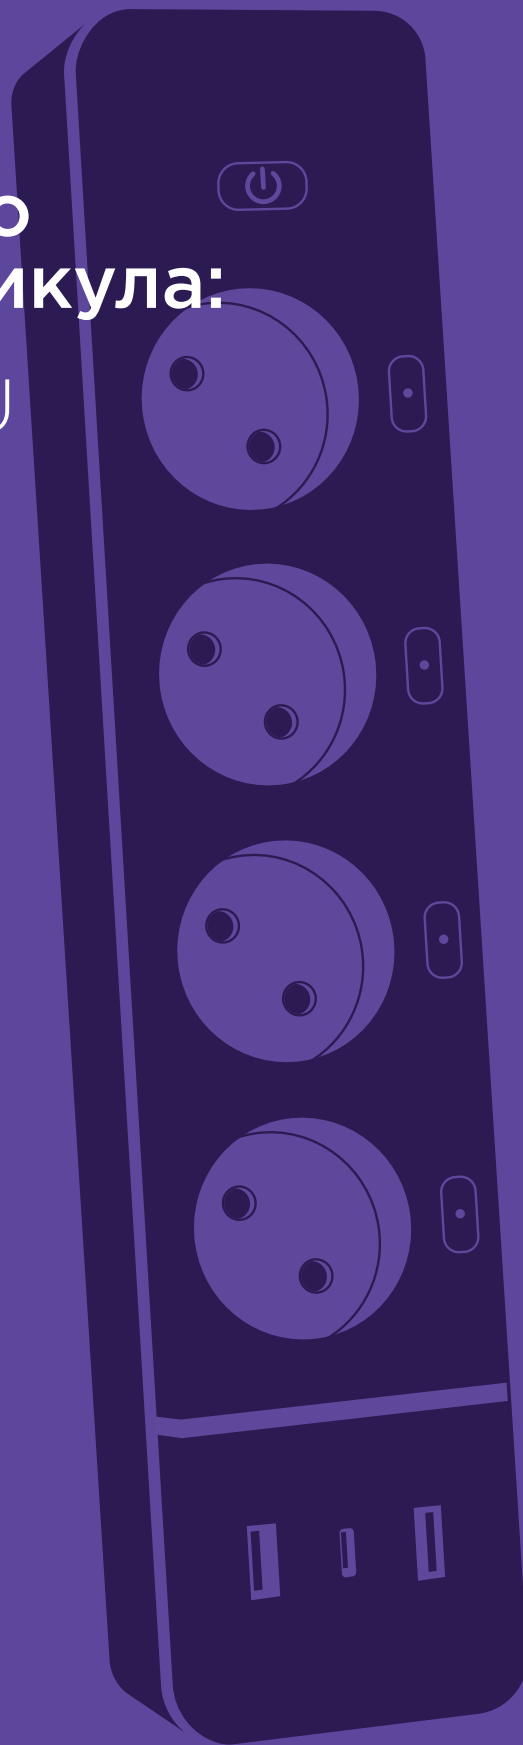

KOJIMA
こじま

Данное руководство
составлено для артикула:

KOJIMA-PS-WI-FI-EU

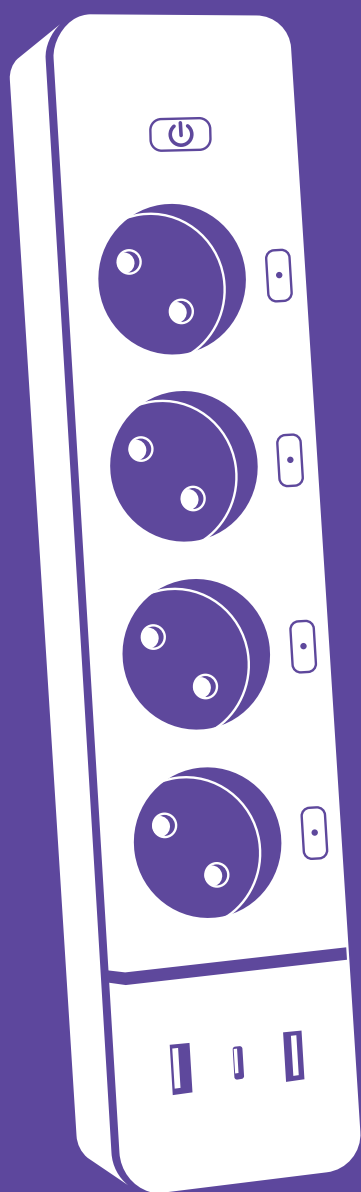

✉ service@kojima.ru

📍 [@kojimarus](https://www.instagram.com/kojimarus)

📷 [@kojimarus](https://www.instagram.com/kojimarus)

+7 (925) 427-83-17 📞

+7 (495) 664-44-75 📞

СОДЕРЖАНИЕ

Подключение устройства	3
Ручной способ добавления устройства	3
Автоматический способ добавления устройства (если не подключается в автоматическом режиме, подключите устройство через ручной режим)	6
Управление устройством	7
Включение и выключение	7
Автоматизированное включение/выключение	8
Настройка таймера	8
Настройка расписания	9
Настройка цикла включения/выключения	11
Настройка случайного цикла включения/выключения	13
Мониторинг потребления электроэнергии	14
Настройки	14
Изменение названия устройства	17
Сценарии и автоматизация	19
Пример создания сценария	19
Подключение устройств к приложению “Умный дом”	22
<i>Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”</i>	

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для использования устройства Вам понадобится приложение КОJIМА HOME. Для корректного подключения устройств к Wi-Fi необходимо использовать сеть Wi-Fi 2.4 ГГц (Важно! Ваш роутер должен раздавать две разных сети Wi-Fi, или **только 2.4 ГГц**), например:

1. WIFI_ROUTER_2.4_GHz - сеть работает только на частоте 2.4 ГГц
2. WIFI_ROUTER_5_GHz - сеть работает только на частоте 5 ГГц



Если ваш роутер раздает только одну сеть, например:

1. WIFI_ROUTER_2.4-5_GHz - сеть работает на обеих частотах, и в автоматическом режиме переключает частоту с 2.4 ГГц на 5 ГГц, вам потребуется разделить на две разных сети Wi-Fi.


В случае возникновения трудностей или вопросов подключения пишите нам в Telegram: @kojimarus.

Ручной способ добавления устройства (приоритетный)


1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4 ГГц и включите Bluetooth;
2. Включите удлинитель (если на розетке мигает зеленый индикатор, то устройство готово к подключению);
3. Откройте приложение КОJIМА HOME;
4. Во вкладке “Дом” справа вверху нажмите “+”, “Добавить устройство”;

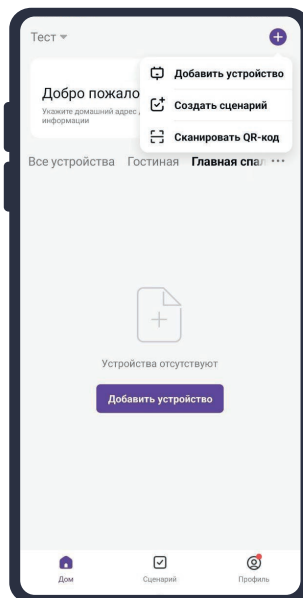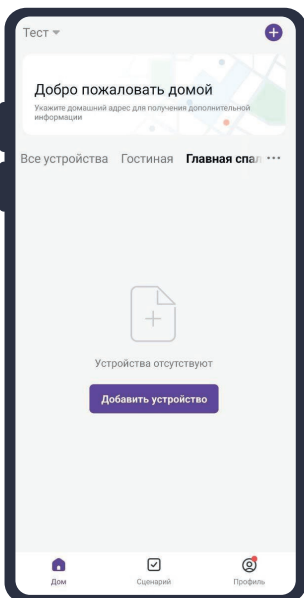


5. Перейдите во вкладку “Электрик” - “Удлинитель”;

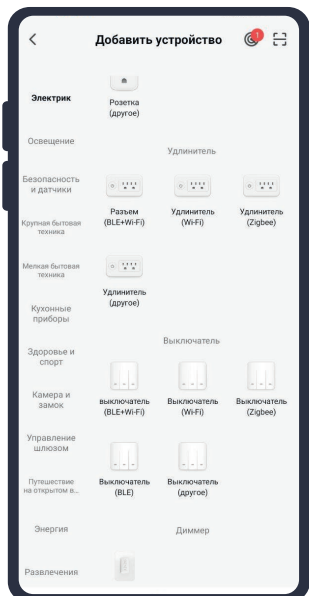

6. Выберите “Удлинитель” (Wi-Fi)”;

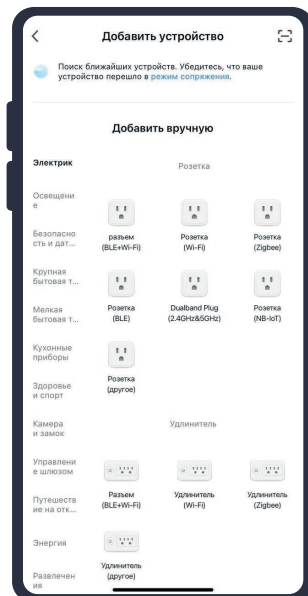

7. Выберите сеть Wi-Fi 2.4 ГГц и введите пароль от сети (убедитесь, что ввели пароль правильно. В противном случае приложение не уведомит вас об ошибке в пароле, и устройство не удастся подключить, либо предложит активировать устройство позже), нажмите “Далее”;

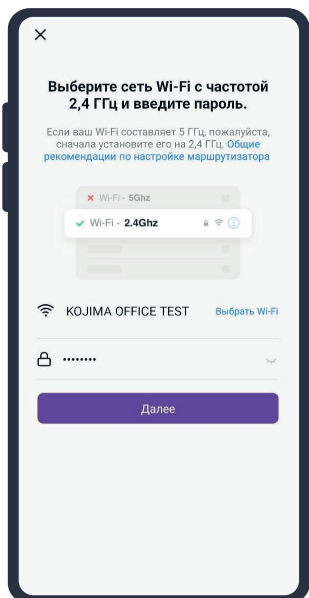


8. Подтвердите, что на устройстве мигает индикатор. Если индикатор не мигает, то следует произвести сброс настроек:

8.1. Выключите удлинитель на 10 секунд;

8.2. Включите устройство, удерживайте главную кнопку на 10 секунд, дождитесь когда начнет мигать индикатор;

8.3. Подтвердите, что индикатор мигает;




8.4. Нажмите “Вперед”;

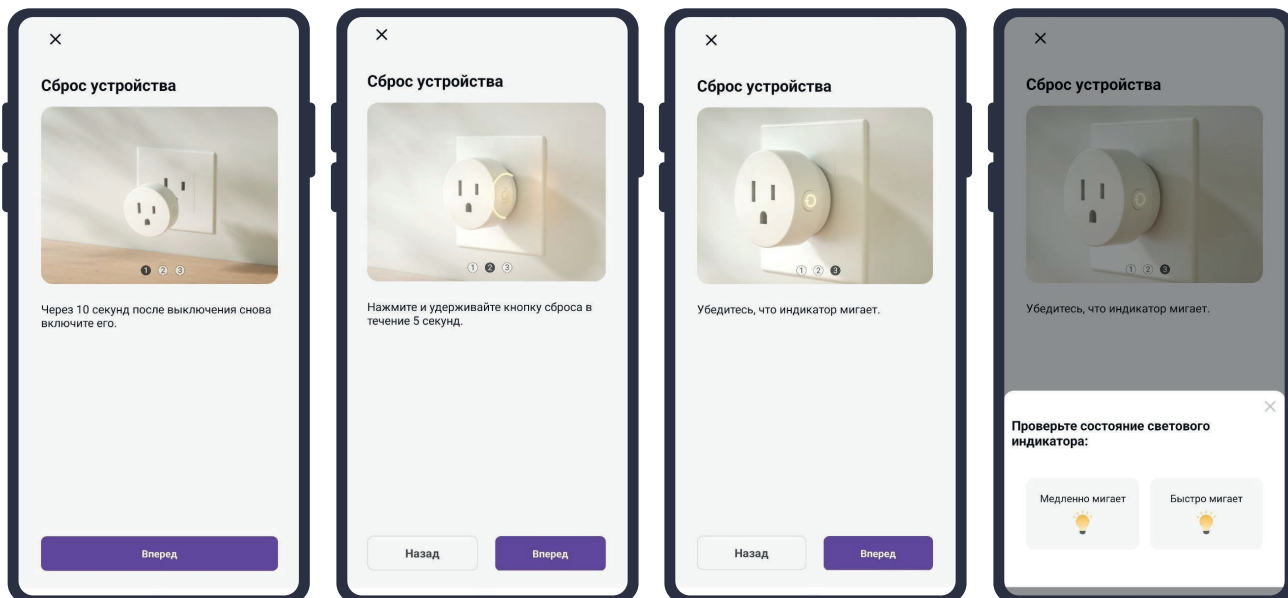

9. Дождитесь поиска и добавления устройства;


10. Нажмите “Завершено”;

11. Подключенное устройство отобразится на главном экране.

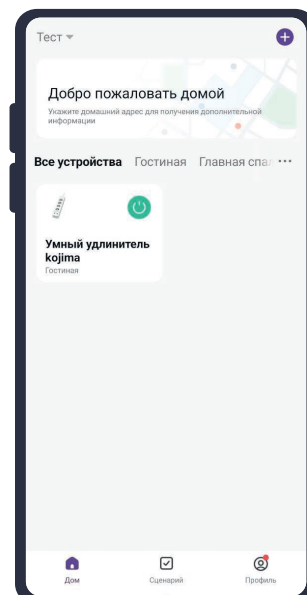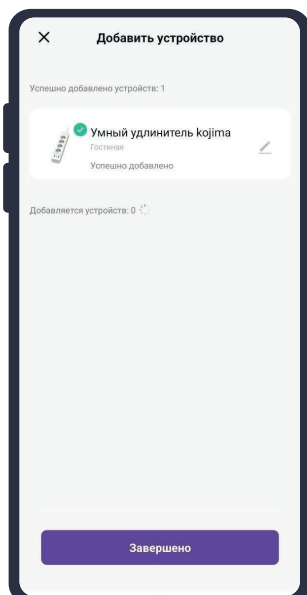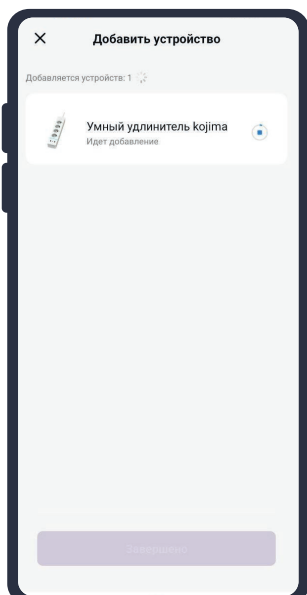


Автоматический способ добавления устройства (если не подключается в автоматическом режиме, подключите устройство через ручной режим)

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi 2.4 ГГц и включите Bluetooth;
2. Подключите устройство к источнику питания (если на устройстве мигает индикатор, то устройство готово к подключению);
3. Откройте приложение КОЈИМА HOME;
4. Во вкладке “Дом” справа вверху нажмите “+”, “Добавить устройство”;
5. Дождитесь, когда приложение автоматически обнаружит устройство и нажмите «Добавить»;
6. Выберите сеть Wi-Fi 2.4 ГГц, введите пароль и нажмите «Далее»;

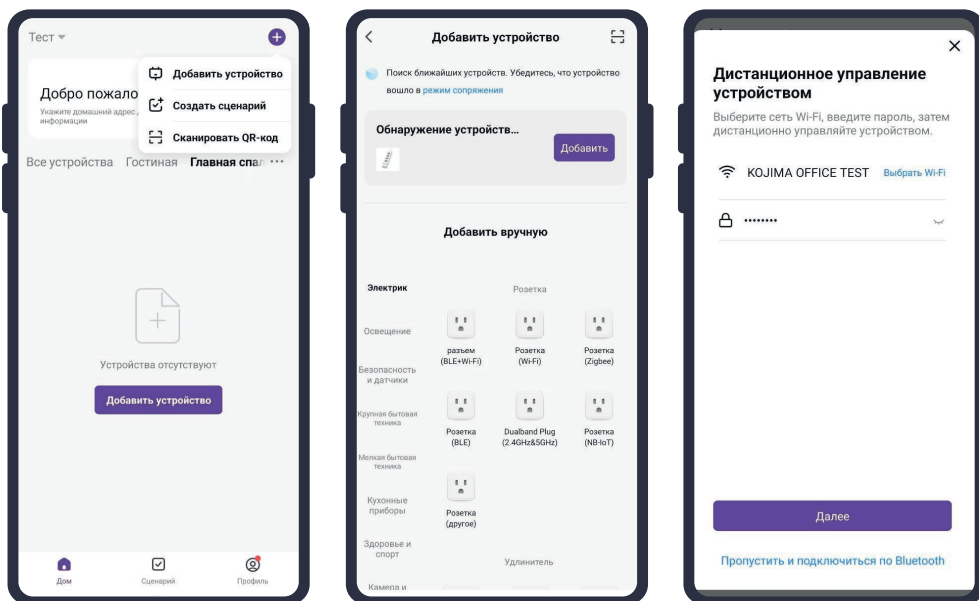

7. Дождитесь добавления устройства и нажмите «Завершить»;
8. Подключенное устройство отобразится на главном экране.


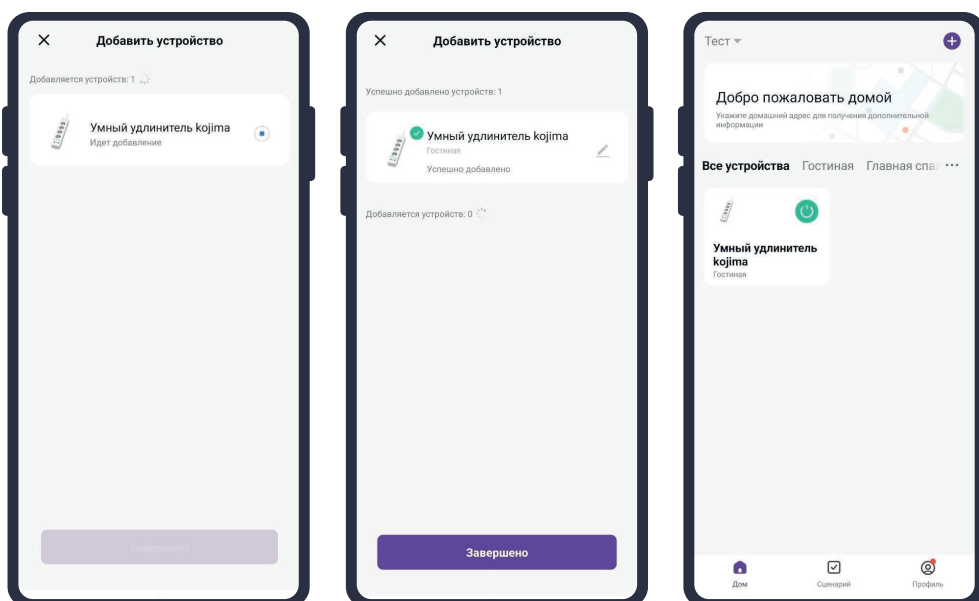


УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


Включение и выключение

Выключить или включить устройство возможно в приложении КОЈИМА НОМЕ или с помощью кнопок на устройстве:

1. Откройте приложение КОЈИМА НОМЕ;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. На изображении удлинителя в приложении, нажав вверху кнопку включения, можно включить или выключить удлинитель;

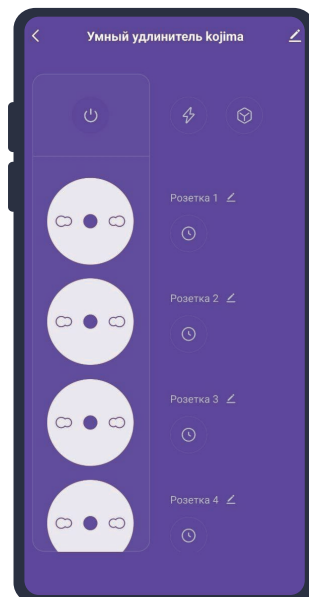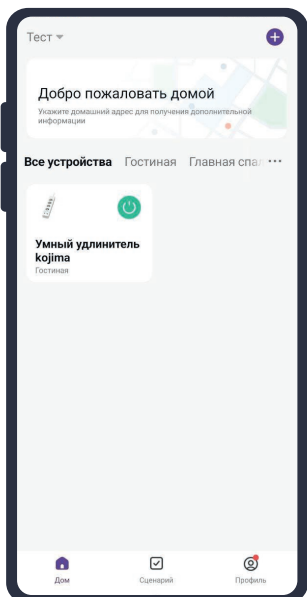

4. Так же вы можете управлять каждой розеткой или группой слотов USB отдельно, нажав на конкретную розетку или группу USB. Если изображение розетки подсвечено белым в приложении, то она включена, если не подсвечено белым – выключена;


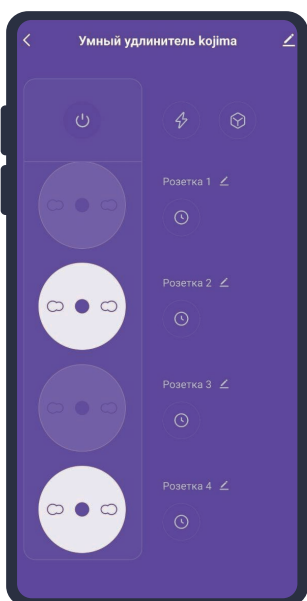


Автоматизированное включение/выключение

Через приложение KOJIMA HOME можно настроить автоматизированное включение/выключение устройства.

Чтобы настроить автоматизированное включение/выключение устройства:




1. Откройте приложение KOJIMA HOME;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Нажмите на значок «Часы» напротив необходимой розетки;
4. В разделе «Расписание» вверху вы можете выбрать нужную функцию автоматизированного включения/выключения устройства;

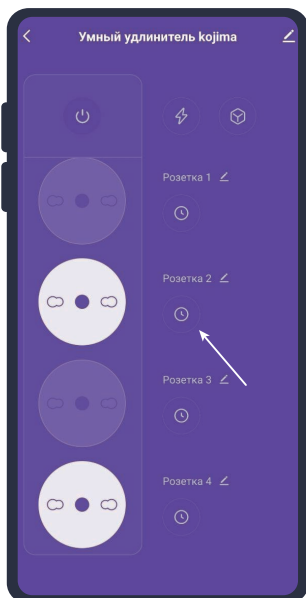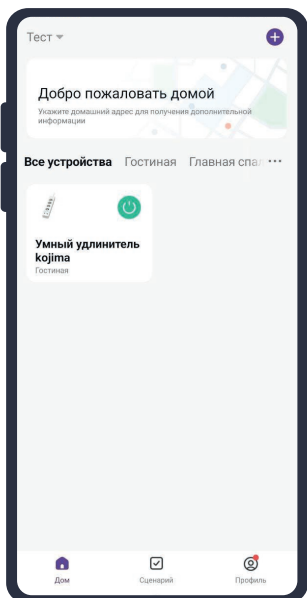

Настройка таймера

Вы можете настроить таймер включения/выключения устройства:

1. Откройте приложение KOJIMA HOME;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Во вкладке «Расписание» выберите «Таймер»;
4. Установите время, через которое устройство включится/выключится;
5. Посередине внизу нажмите на кнопку «Play»;

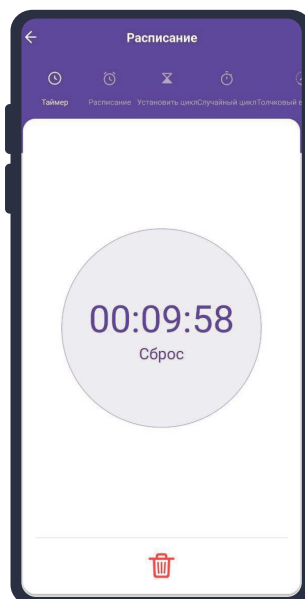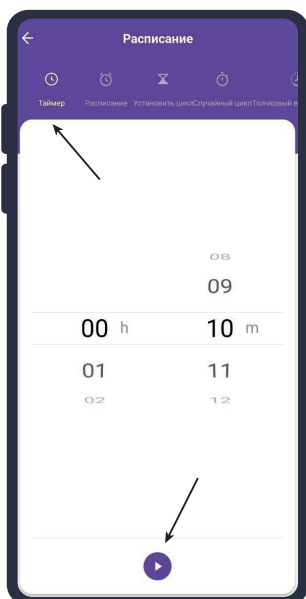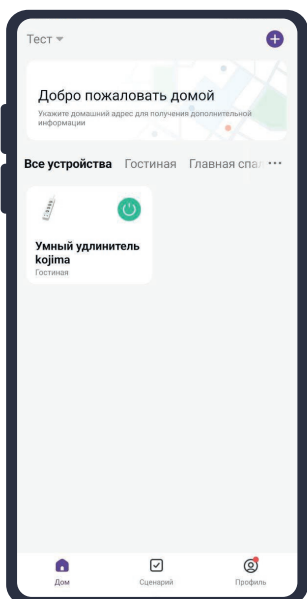

По истечении установленного времени розетка выключится.

Настройка расписания



Вы можете настроить расписание включения/выключения устройства:

1. Откройте приложение КОЈИМА HOME;

2. Нажмите на нужное вам устройство;

3. Слева внизу нажмите на раздел “Таймер”;



4. Слева вверху нажмите на “Расписание”;

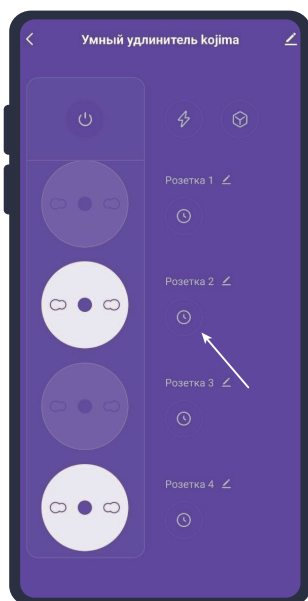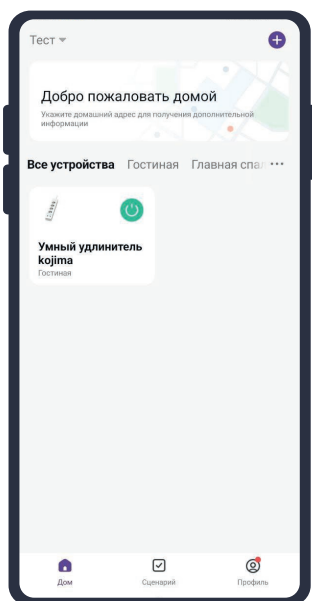


5. Внизу нажмите “Добавить расписание”;

6. Установите время срабатывания устройства;


7. Выберите дни срабатывания;

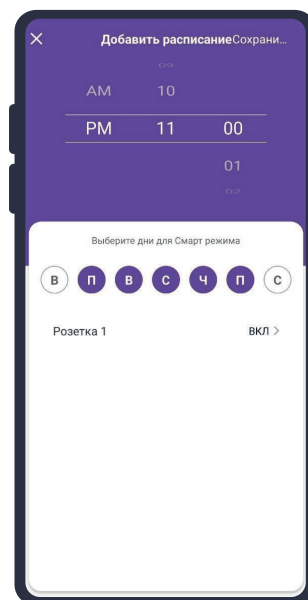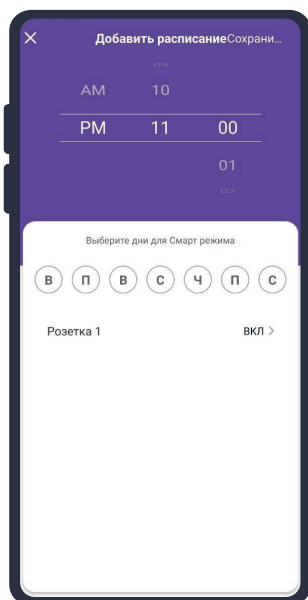

8. Выберите функцию “Вкл/Выкл”, нажмите “Ок”;
9. Справа сверху нажмите “Сохранить”;

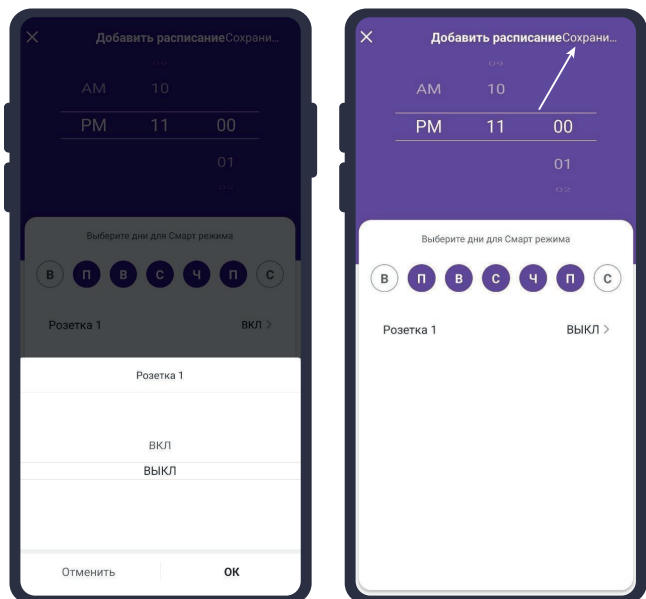




Теперь в будние дни в 23:00 устройство будет выключаться.

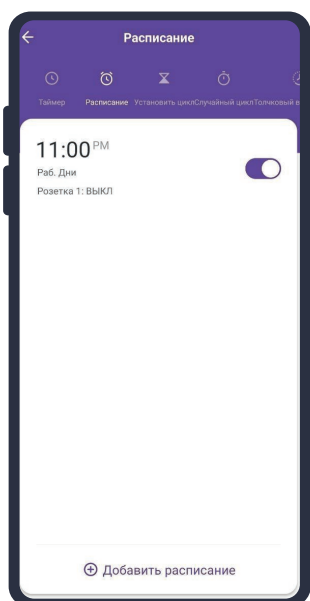

Настройка цикла включения/выключения



Вы можете настроить цикл включения/выключения устройства:

1. Откройте приложение КОЈИМА HOME;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Нажмите на значок «Часы» напротив необходимой розетки;
4. Посередине вверху нажмите на «Установить цикл», внизу нажмите «Добавить цикл»;

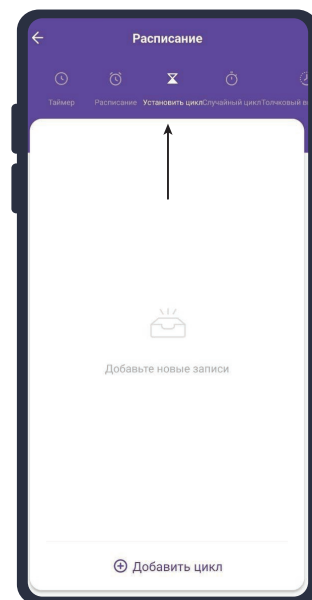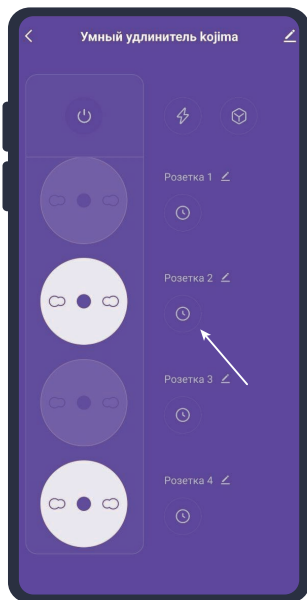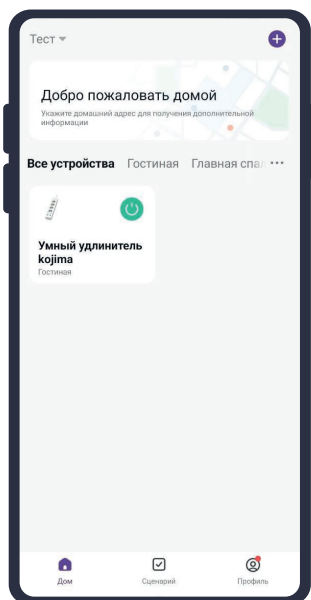


6. В колонке «Время начала» установите время начала цикла, а в колонке «Конец» установите время конца цикла;


7. Выберите дни срабатывания;

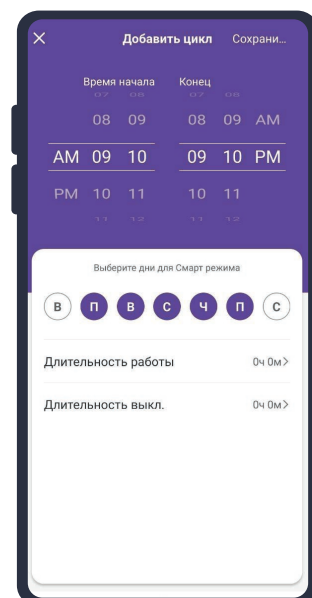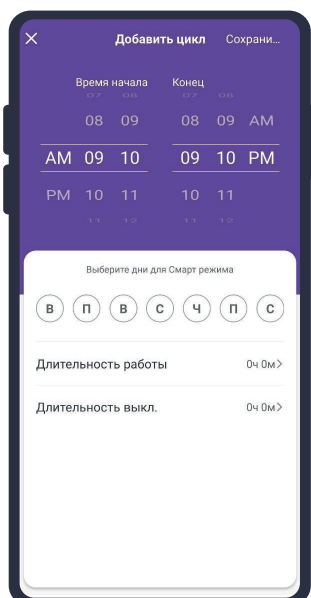


8. В разделе “Длительность работы” установите на какое время будет включаться устройство, нажмите “Ок”;

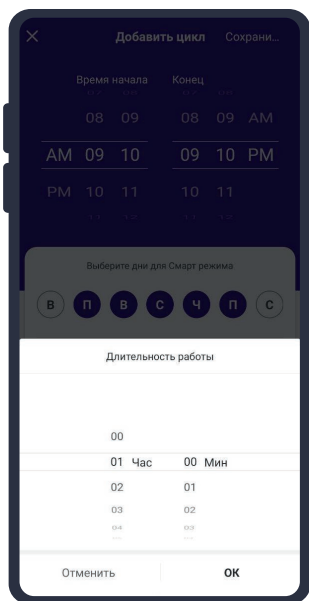

9. В разделе “Длительность выкл” установите длительность бездействия устройства в цикле, нажмите “Ок”, справа сверху нажмите “Сохранить”;

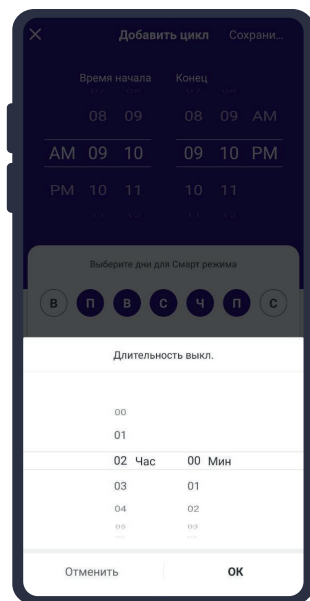




Теперь в будние дни начиная с 9:10 утра и заканчивая 21:10 вечера, через каждые 2 часа розетка будет включаться на 1 час.

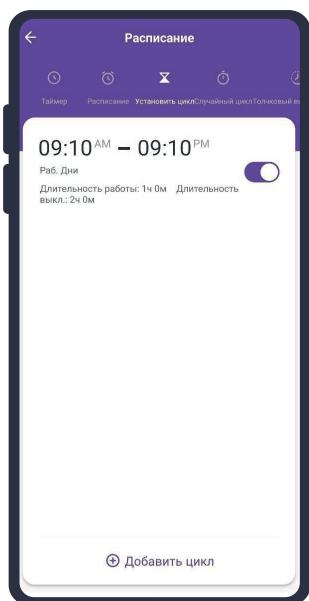

Настройка случайного цикла включения/выключения

Вы можете настроить случайный цикл включения/выключения устройства:




1. Откройте приложение КОЈИМА HOME;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Нажмите на значок «Часы» напротив необходимой розетки;
4. Вверху нажмите на «Случайный цикл»;

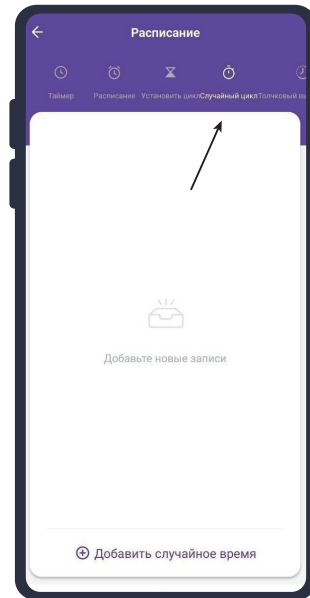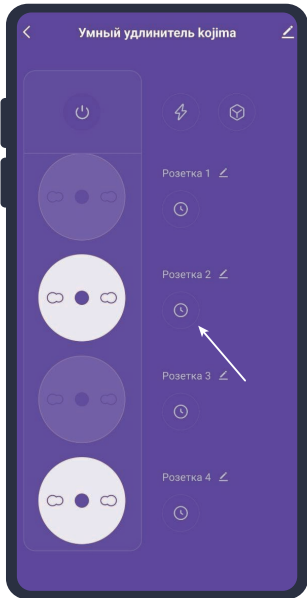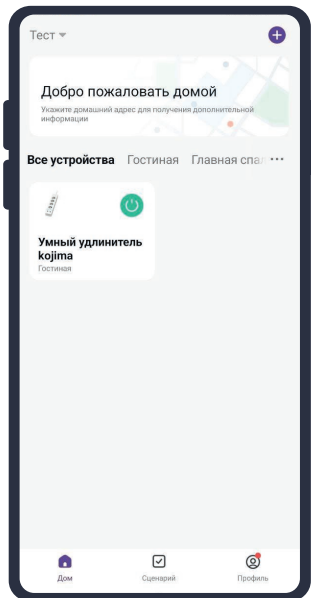

5. Внизу нажмите «Добавить случайное время»;

6. В колонке «Время начала» установите время начала цикла, а в колонке «Конец» установите время конца цикла;

7. Выберите дни срабатывания, справа вверху нажмите «Сохранить».

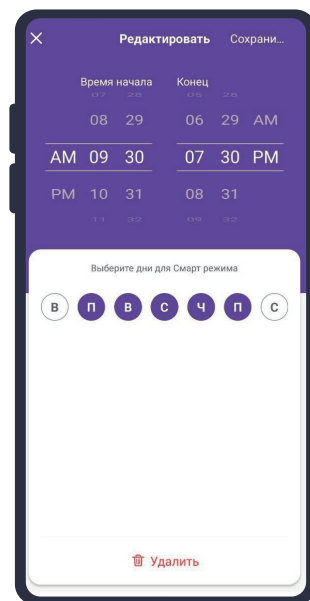
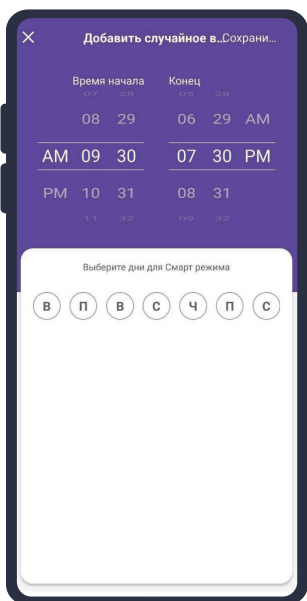
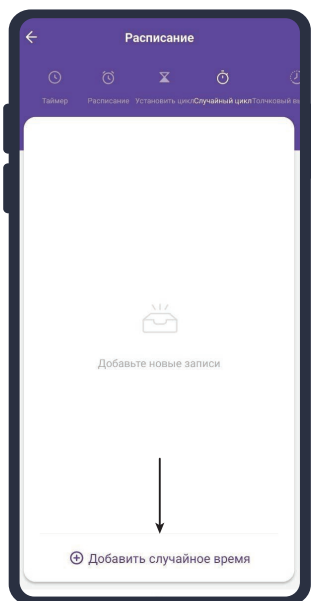


Теперь реле будет включаться и выключаться в будние дни в случайное время, в период с 9:30 до 19:30 часов.

Мониторинг потребления электроэнергии

Через приложение KOJIMA HOME вы можете отслеживать потребление электроэнергии:

1. Откройте приложение KOJIMA HOME;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Нажмите на значок Молния в верхней части экрана;

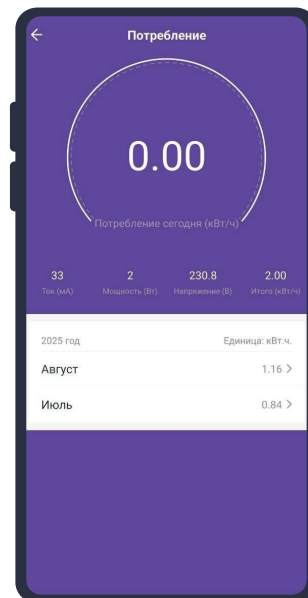
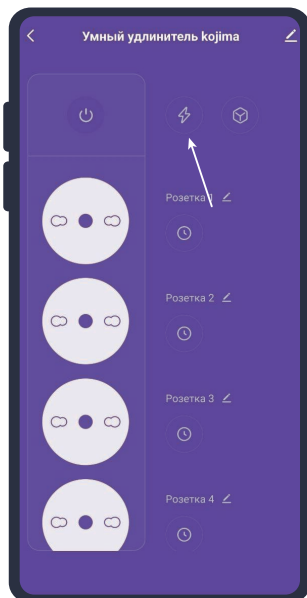
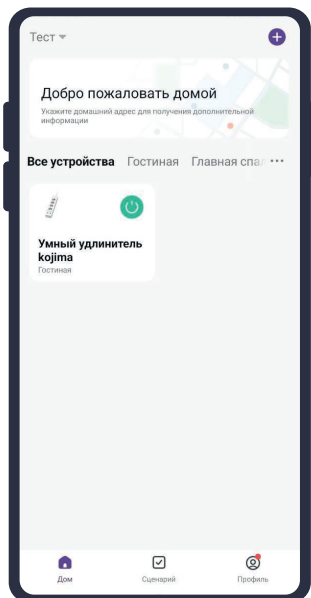


В этом разделе вы можете следить за текущим потреблением за день, силой тока, мощностью, напряжением.

Настройки

В Разделе “Установки” вы можете дополнительно настроить устройство:

1. Откройте приложение KOJIMA HOME;
2. Нажмите на нужное вам устройство;
3. Нажмите крайний правый значок Кубик в верхней части экрана;
4. Справа внизу нажмите на вкладку “Установки”

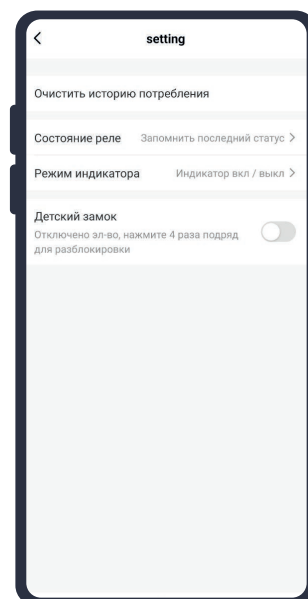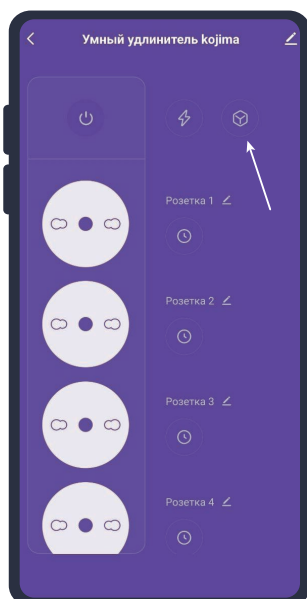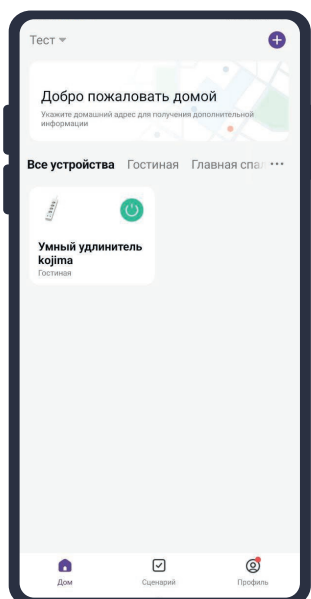


В разделе “Состояние реле” вы можете выбрать одну из трех функций. Функции отвечают за состояние розетки после подачи электропитания на устройство (например, если розетка включена и вы отключили ее от электросети, и вновь включили в сеть, то розетка запомнит крайнее состояние и сразу включится).

1. ВЫКЛ (при повторном подключении к электросети, розетка всегда будет выключена);

2. ВКЛ (при повторном подключении к электросети, розетка всегда будет включена);


3. Запомнить последнее состояние (при повторном подключении к электросети, розетка вернется в последнее состояние, которое было перед отключением от электросети).

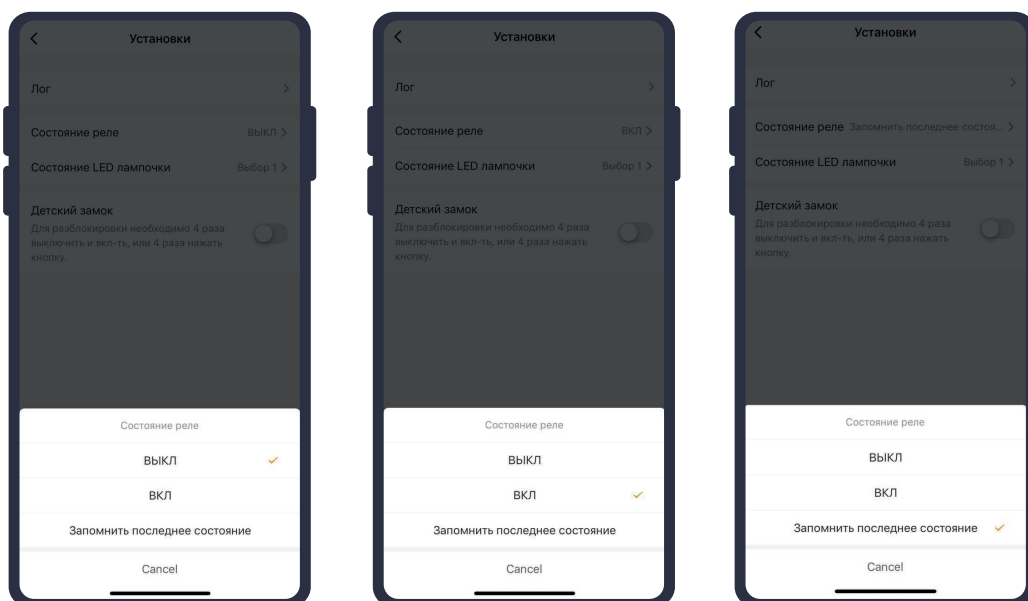


В разделе “Режим индикатора” вы можете выбрать одну из двух функций. Функции отвечают за состояние светового индикатора на устройстве:

1. Индикатор вкл/выкл - индикатор указывает включена розетка или выключена;

2. Индикатор выкл - индикатор всегда будет выключен, включена розетка или выключена.

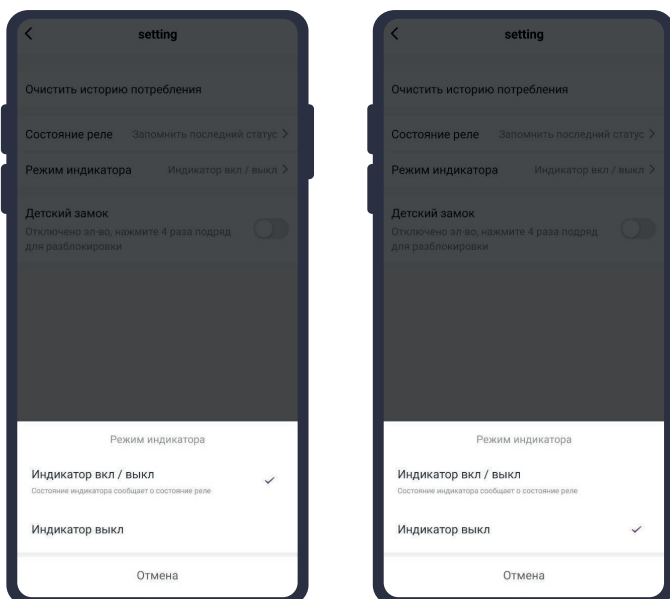


В разделе “Детский замок” вы можете активировать функцию защиты от включения/выключения устройства через кнопку (настройка сбрасывается если обесточить устройство или нажать 4 раза на кнопку на самом устройстве):

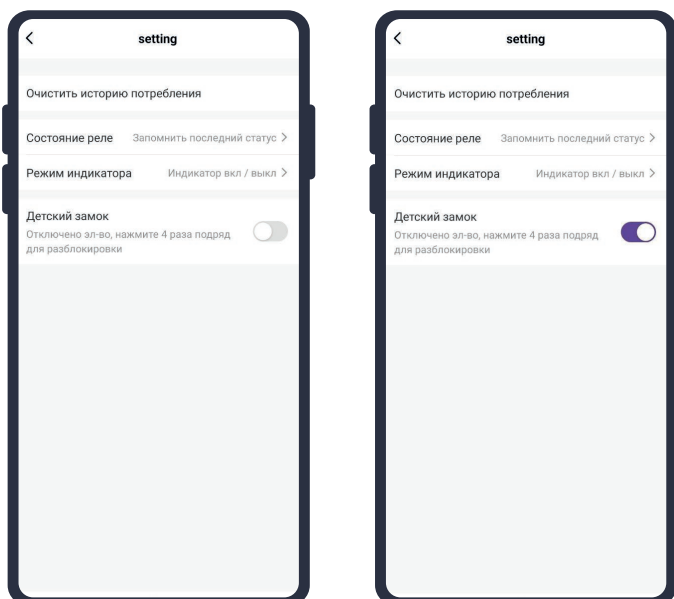

Изменение названия устройства

Для удобства пользования, вы можете изменять название устройств:


1. Откройте приложение КОЈИМА НОМЕ;
2. Перейдите на вкладку “Дом”;
3. Нажмите на устройство название которого вы хотите изменить;

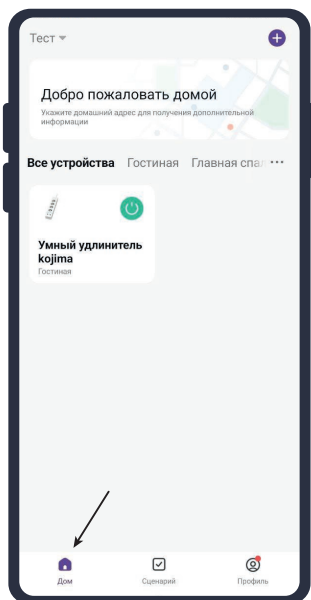


4. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”;




5. Справа сверху нажмите на иконку “Карандаш”, далее нажмите “Имя”;

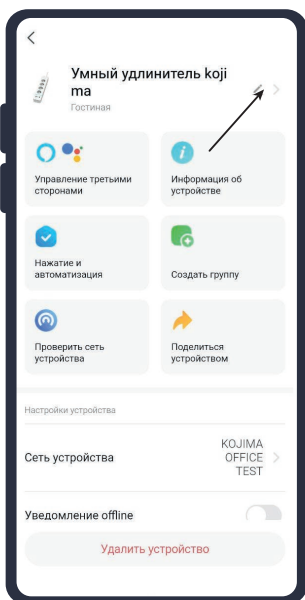

6. Введите подходящее название, далее нажмите “Сохранить”.

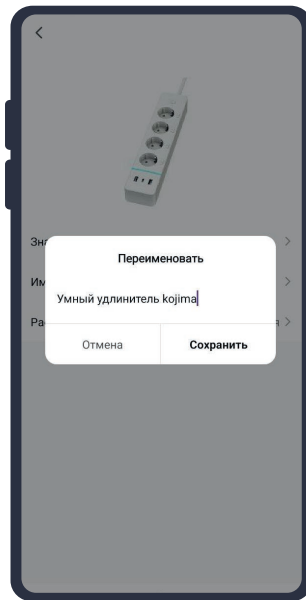

Так же вы можете переименовать каждую отдельную розетку удлинителя. Для этого нажмите на Карандаш напротив нужной розетки и введите необходимое название. Нажмите «Сохранить».



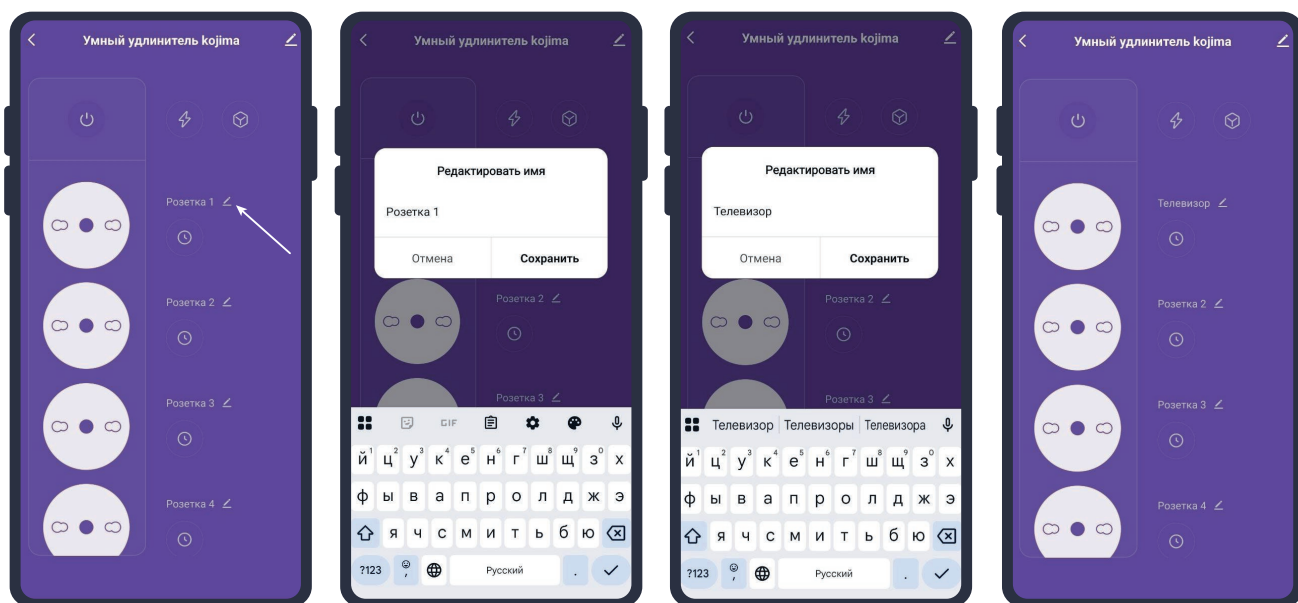


Сценарии и автоматизация

Пример создания сценария

Для создания сценариев и автоматизаций перейдите во вкладку “Сценарии” расположенную посередине внизу главного экрана приложения.

1. Откройте приложение КОЈИМА HOME;
2. Перейдите во вкладку “Сценарий”;
3. Справа сверху нажмите “+” или нажмите “Создать сценарий”;
4. Нажмите “При изменении статуса устройства”;


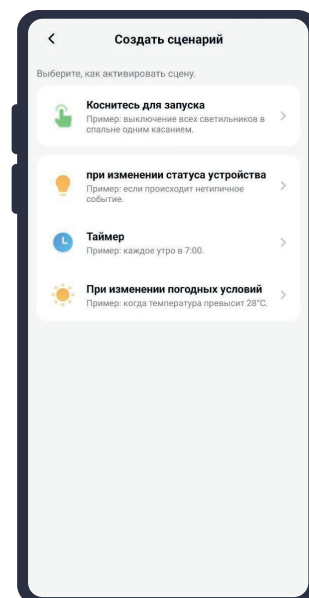
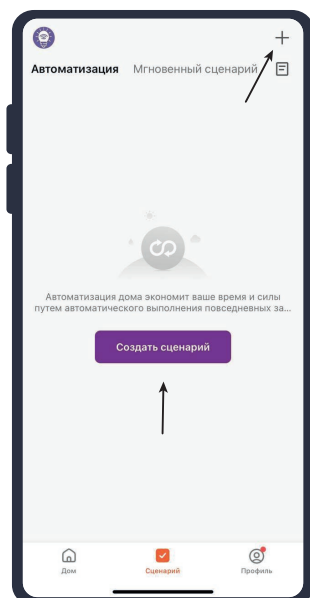
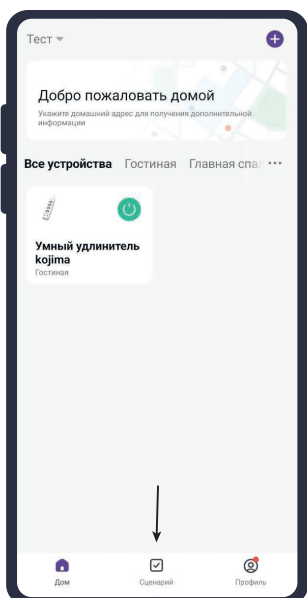


5. Нажмите «Выбрать одно устройство»;


К примеру, вы установили в “Розетку 2” зарядное устройство для телефона, и хотите, чтобы по окончании зарядки розетка выключилась.

6. Выберите Удлинитель;


7. Установите значение в параметрах «Мощность» Меньше 5 Вт и нажмите «Подтвердить»;

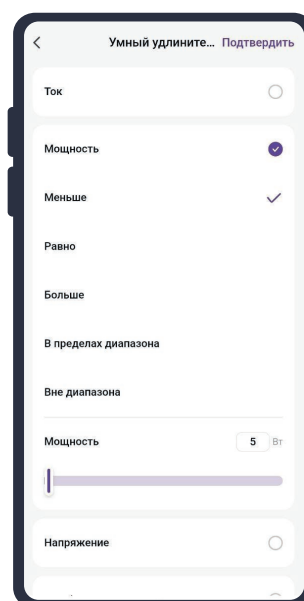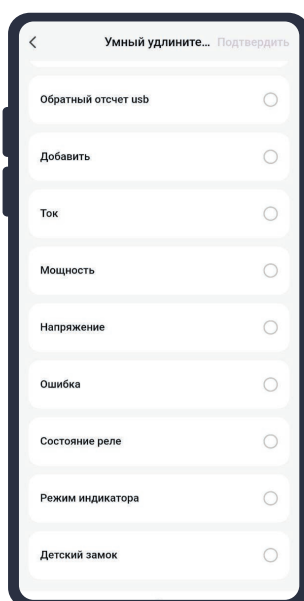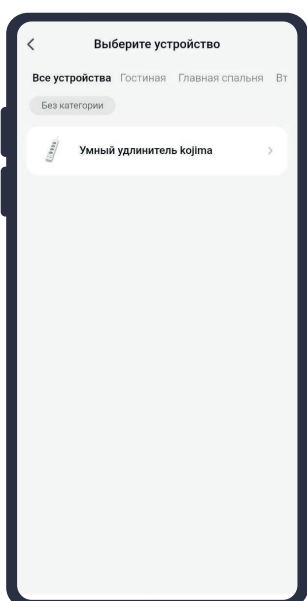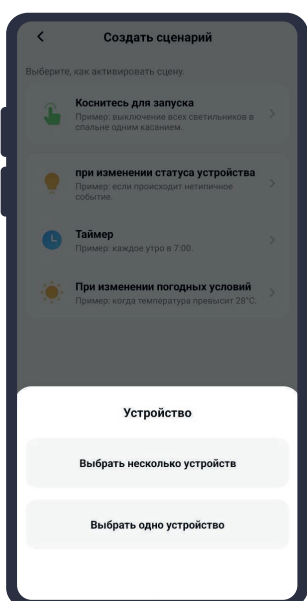


8. В поле «Тогда» нажмите Добавить задачу, далее «Устройство», далее «Выбрать одно устройство», далее выберите удлинитель;

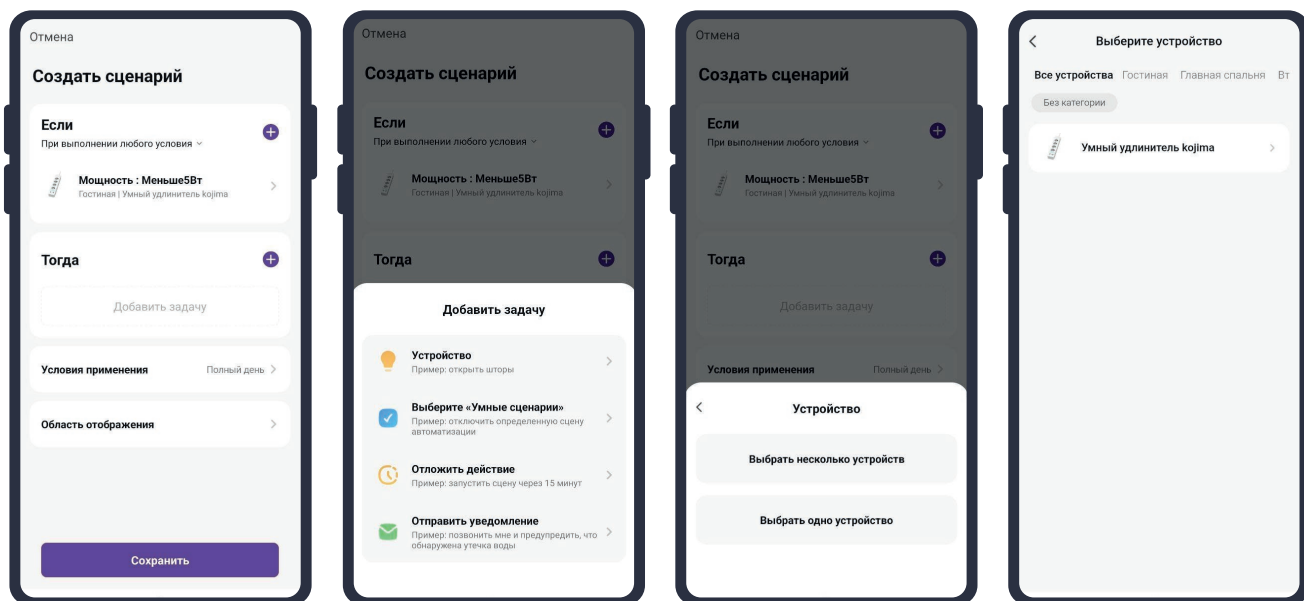





9. Выберите «Розетка 2», далее «Выкл» и нажмите «Подтвердить»;
10. Добавьте название сценария и нажмите «Подтвердить»;

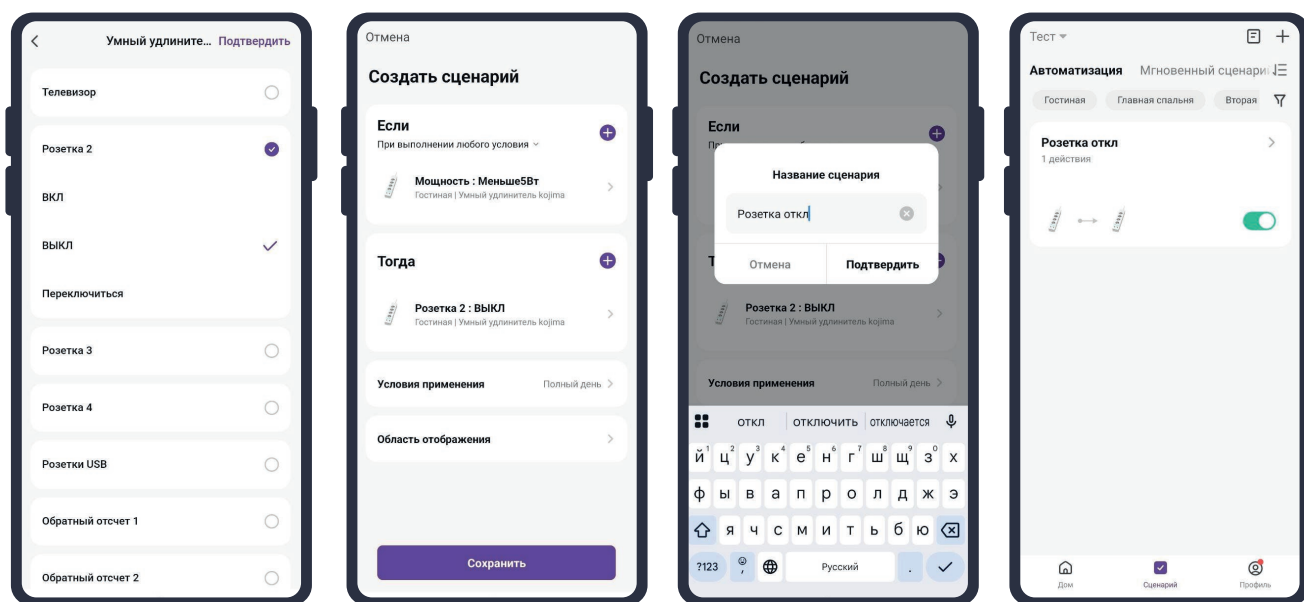



11. Вы можете установить время работы данного сценария.
Для этого зайдите в сценарий и нажмите «Условия применения»;

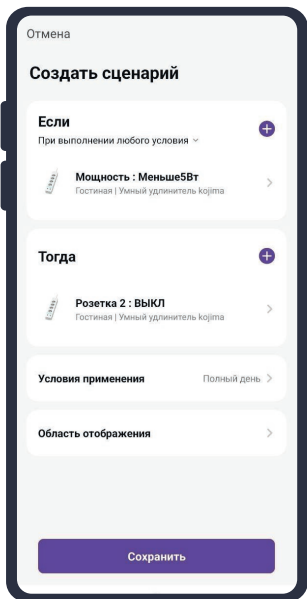

12. Нажмите «Срок действия», установите время работы сценария, нажмите «Подтвердить» и «Завершено»;

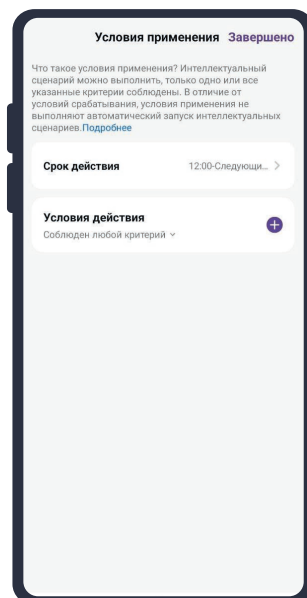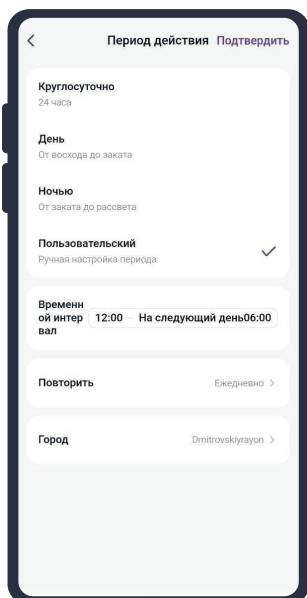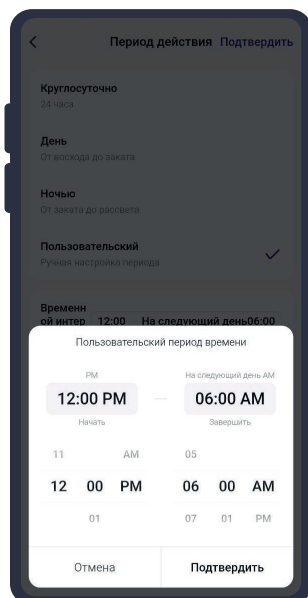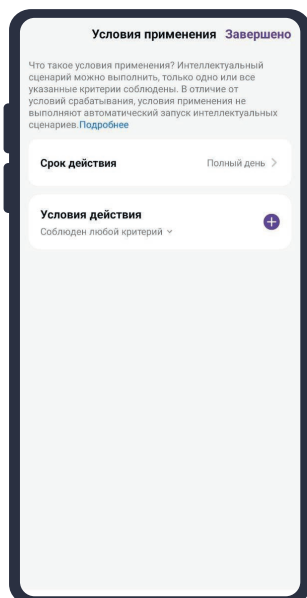


11. Нажмите «Сохранить»;

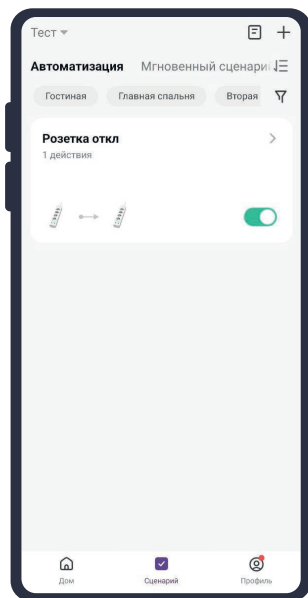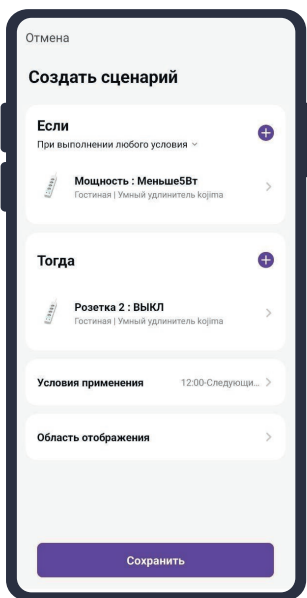


Подключение устройств к приложению “Умный дом”

Для подключения устройств Вам понадобится приложение “Умный дом”.


1. Откройте приложение “Умный дом”;
2. Справа сверху нажмите “Войти”, войдите в учетную запись или создайте новую;

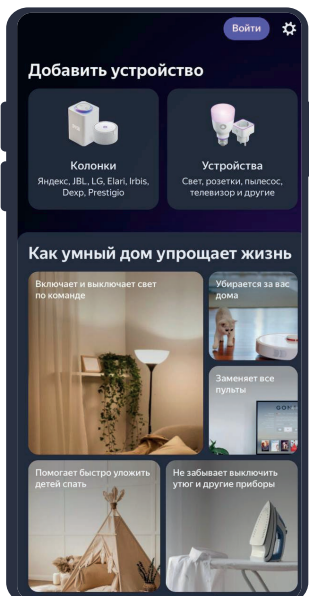


4. Перейдите на главную страницу приложения (внизу слева нажмите на иконку “Дом”);

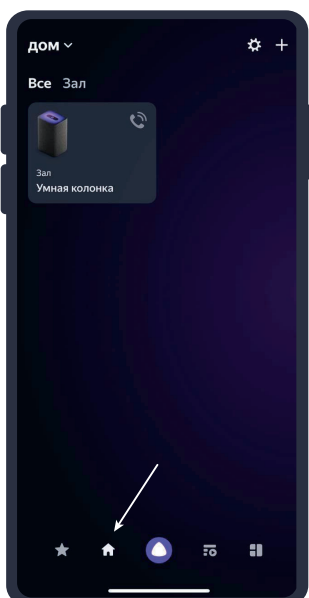


5. Справа сверху нажмите “+”;

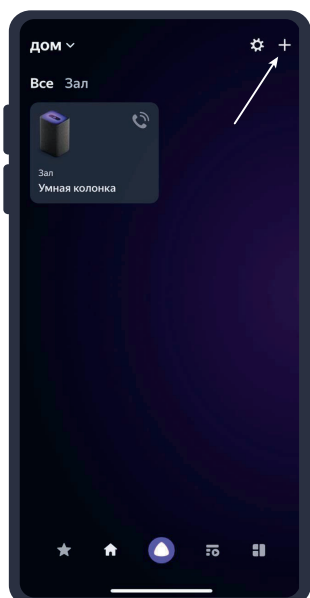


6. Нажмите “Устройства умного дома”;

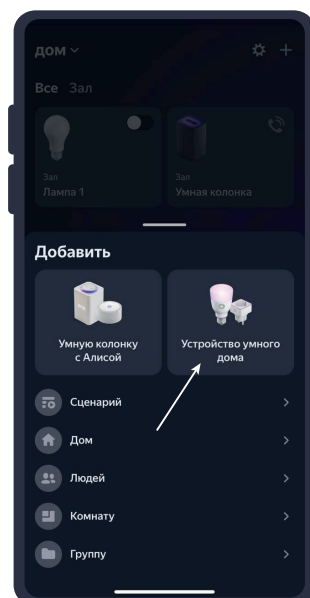

7. Справа вверху нажмите на иконку “Поиск”;

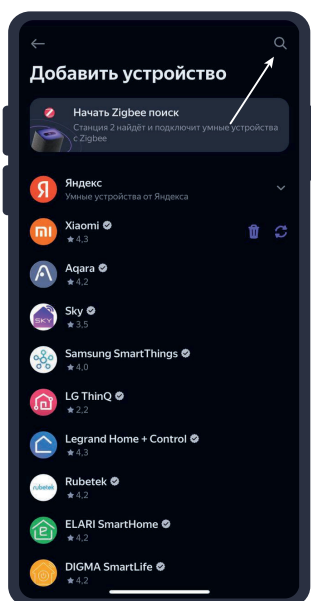


8. В поисковой строке введите “KOJIMA HOME”;

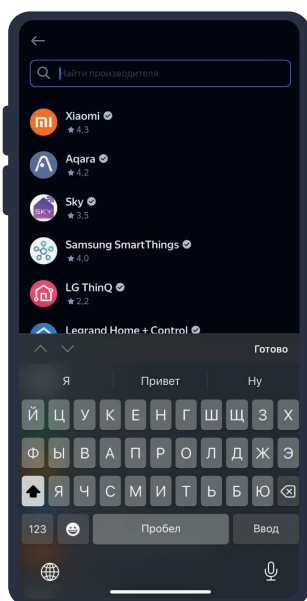


9. Выберите “KOJIMA HOME”;




10. Нажмите “Привязать к Яндексу”;

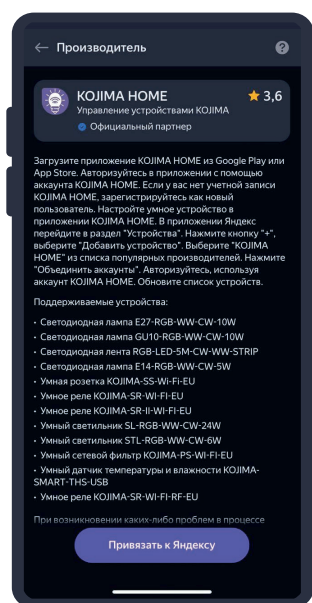

11. Справа вверху выберите язык;

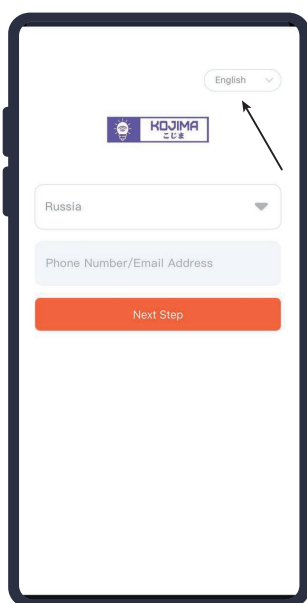

12. Укажите вашу страну;

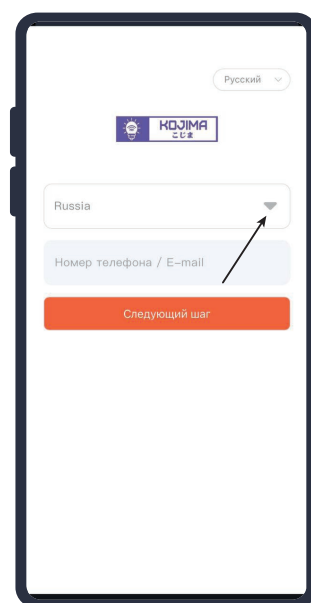

13. Укажите E-mail к которому привязана учетная запись в приложении KOJIMA HOME;


14. Нажмите “Следующий шаг”;

15. Введите пароль от учетной записи KOJIMA HOME;


16. Нажмите “Авторизация”;

17. Нажмите “Продолжить”;

18. Нажмите “Обновить список устройств”;

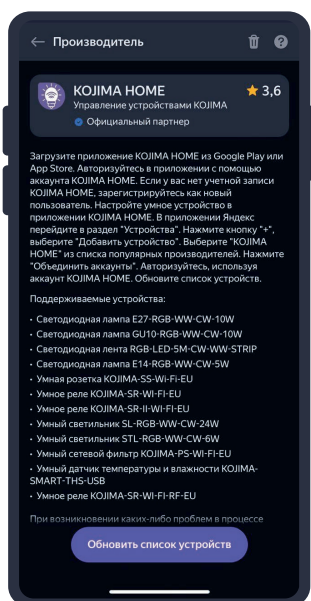

19. Настройте устройство, после нажмите “Сохранить”;

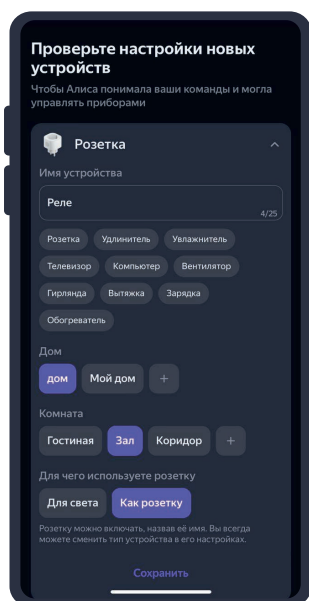

20. Устройство добавлено.

